



ИНСТРУКЦИЯ

**По монтажу
моноблока**



Уважаемый покупатель!

Рекомендуем вам доверить установку межкомнатной двери квалифицированному специалисту. При самостоятельной установке вам потребуется помощник. Пожалуйста, четко следуйте данной инструкции и рекомендациями.

Оглавление

Уважаемый покупатель!	2
Подготовительный этап.	3
Нарезка вертикальных элементов профиля коробки	5
Установите закладные пластины и петли в вертикальном элементе коробки	5
Сборка дверной коробки.....	6
Установка коробки в проем.....	8
Регулировка скрытых петель	10
Установка добора.....	11
Установка фурнитуры.....	13
Установка распашных дверей.....	14

Подготовительный этап.

Проверка готовности проема

1. Система предназначена для стен с максимальным отклонением 1мм на метр
2. В зоне открывания не должно быть неровностей напольного покрытия
3. Проверьте соотношение ширины и высоты проема дверному полотну
4. Нижняя ось системы должна быть установлена на жесткое основание. Не допускается установка на ковролин, линолеум и прочие мягкие покрытия.

Таблица соответствия размеров дверных блоков и проемов



Рекомендуемая высота проема(H)	Высота полотна(H1)	Высота светового проема(H2)	Внешний размер блока по наличнику(H3)
1950	1900	1901	1976
2050	2000	2001	2076
2150	2100	2101	2176
2250	2200	2201	2276
2350	2300	2301	2376
2450	2400	2401	2476

Таблица соответствия размеров дверных блоков и проемов

Рекомендуемая ширина проему(L)	Ширина полотна(L1)	Ширина светового проема (L2)	Внешний размер блока по наличнику (L3)
680	600	578	728
780	700	678	828
880	800	778	928
980	900	878	1028
1080	1000	978	1128



Все размеры указаны с учетом зазоров:


- 1.1. По высоте - 10 мм отступ от чистового пола для свободной работы двери + 4 мм отступ от короба сверху.
- 1.2. По ширине - 4 мм отступ от короба слева + 4 мм отступ от короба справа.

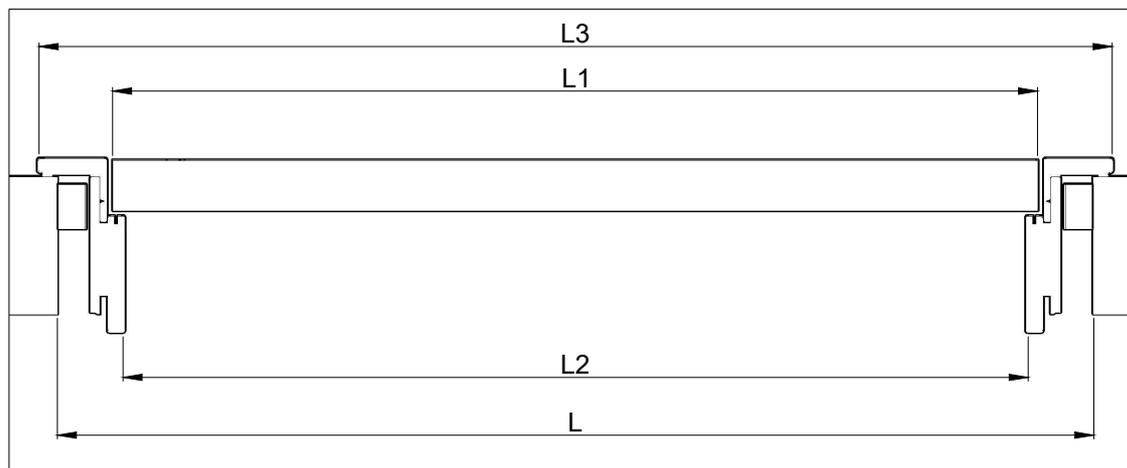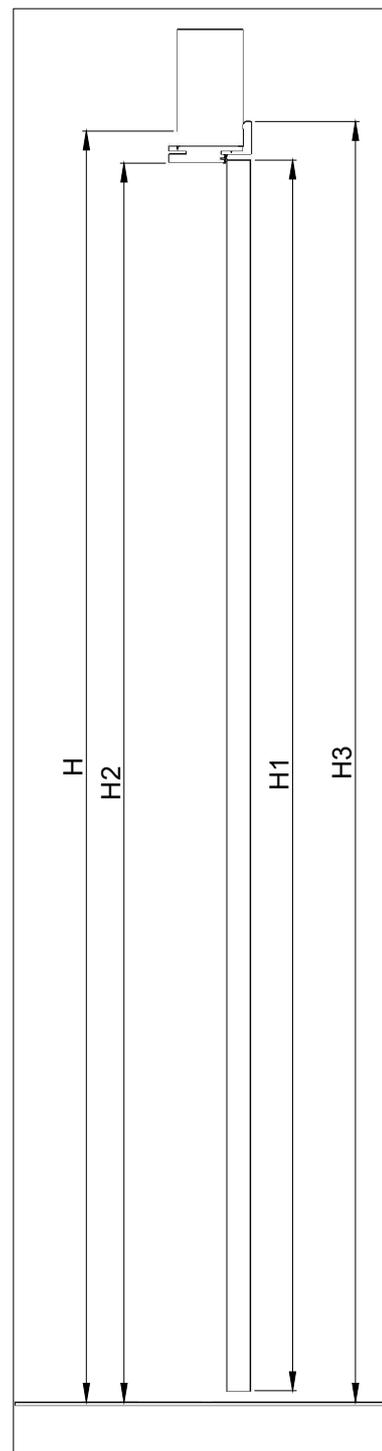


Проверьте продукцию по количеству и качеству.

Прежде чем начать монтаж, внимательно проверьте качество, комплектность и соответствие деталей дверному блоку и проему. После завершения монтажа претензии по видимым дефектам не принимаются.


№ поз.	Наименование	Изображение	Кол-во
Стандартный комплект			
1	Стяжка		8
2	Стяжка угловая		4
3	Саморез 3,5x25		6
4	Саморез 3,5x35		4
5	Клей		1 шт
6	Пресс шайба 3,2x13		8
7	Винт М4Х20		8

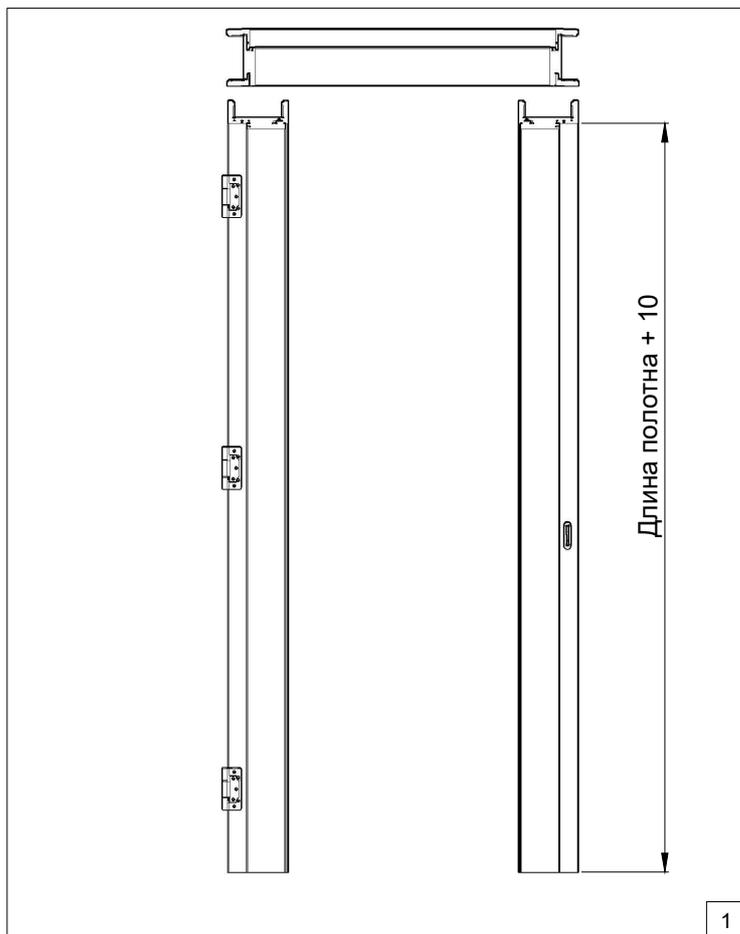


1 Проверка короба

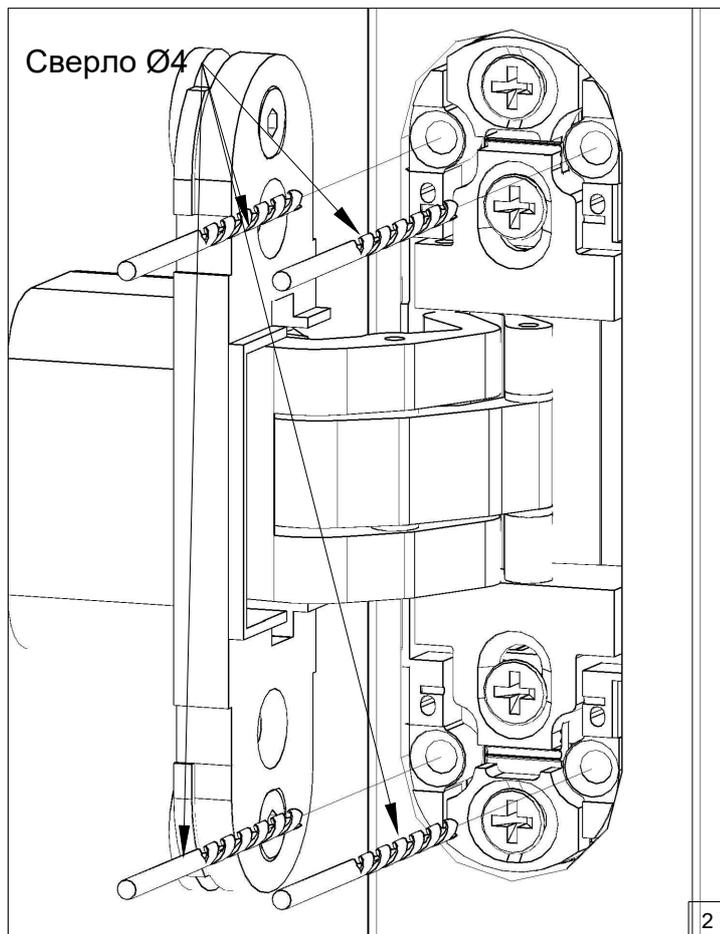


2 Подготовьте отверстия для крепления закладных пластин
Петля (AGB ECLIPSE 2.0)

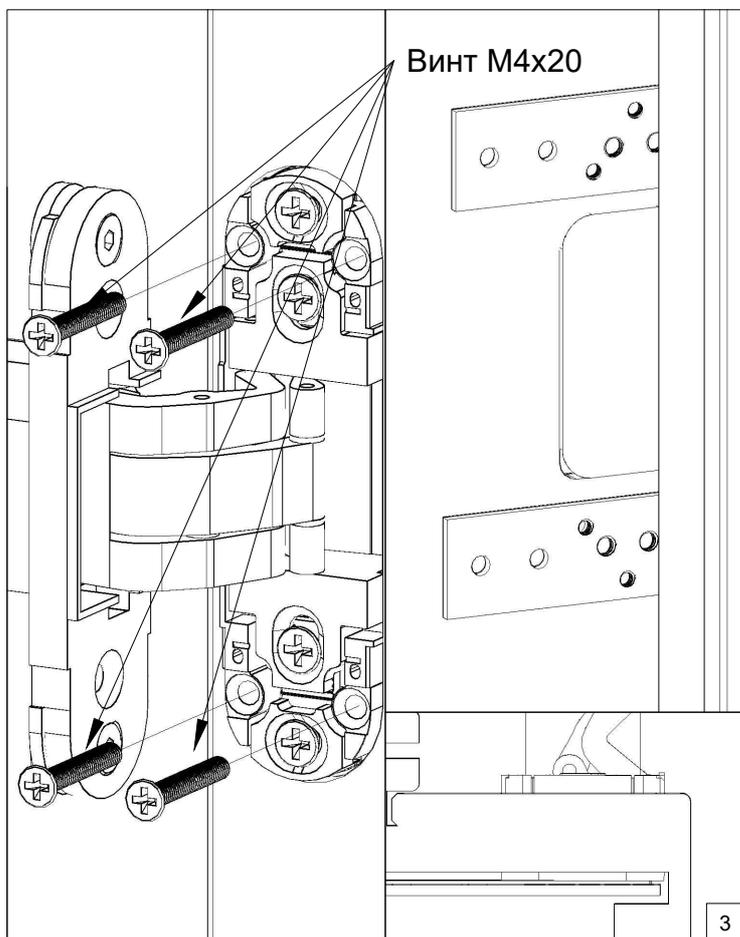

3 Прикрепите петлю к закладным пластинам
Петля (AGB ECLIPSE 2.0)

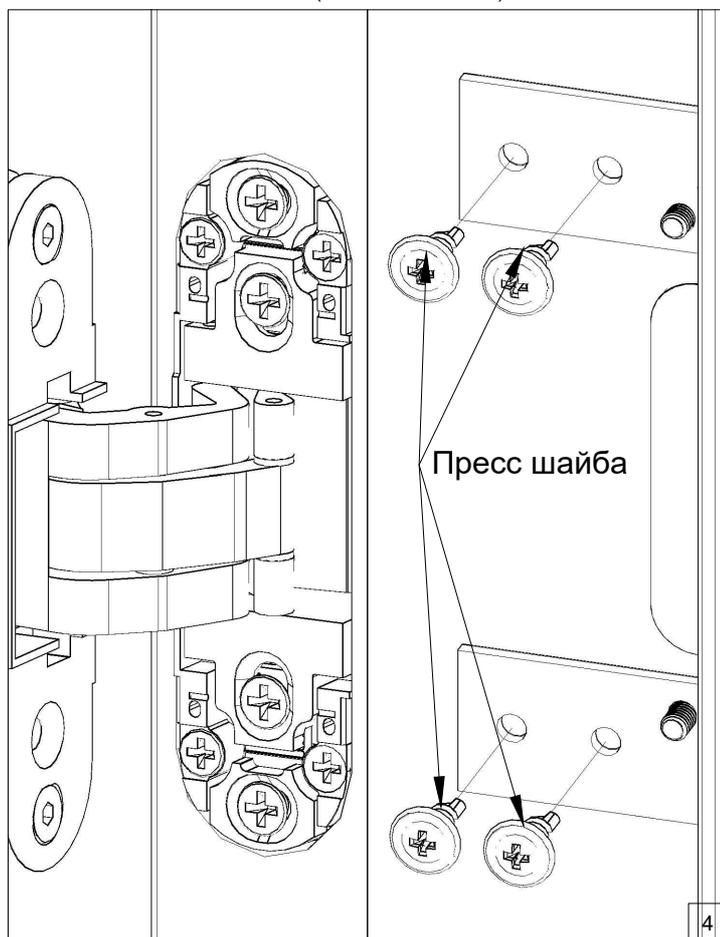


4 Зафиксируйте закладные пластины
Петля (AGB ECLIPSE 2.0)

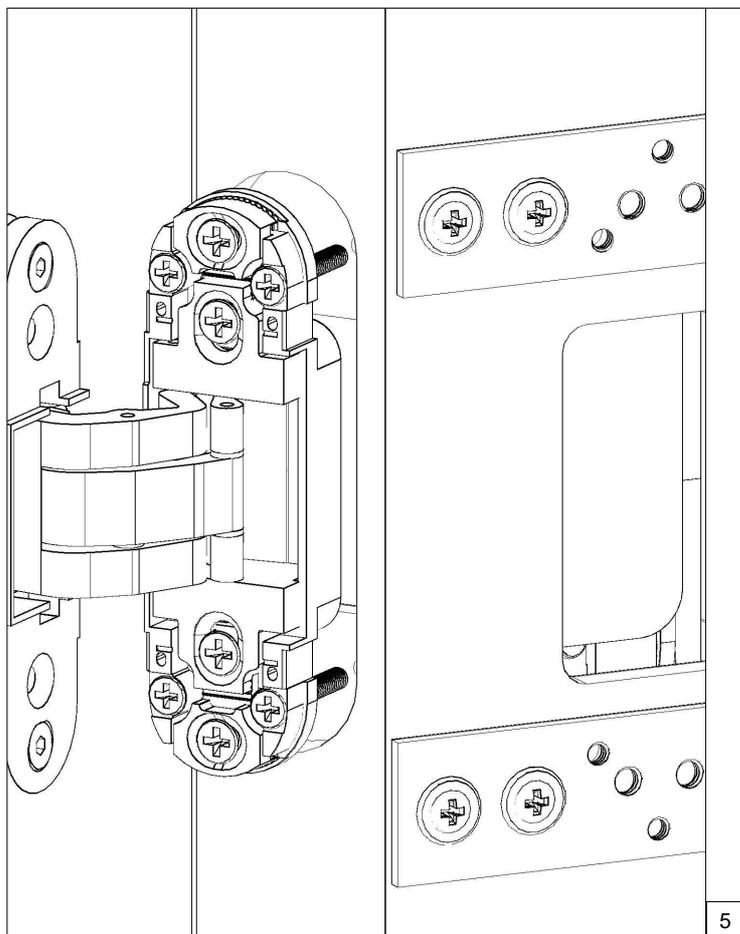


5

Демонтируйте петлю, для дальнейшей установки дверного короба
Петля (AGB ECLIPSE 2.0)

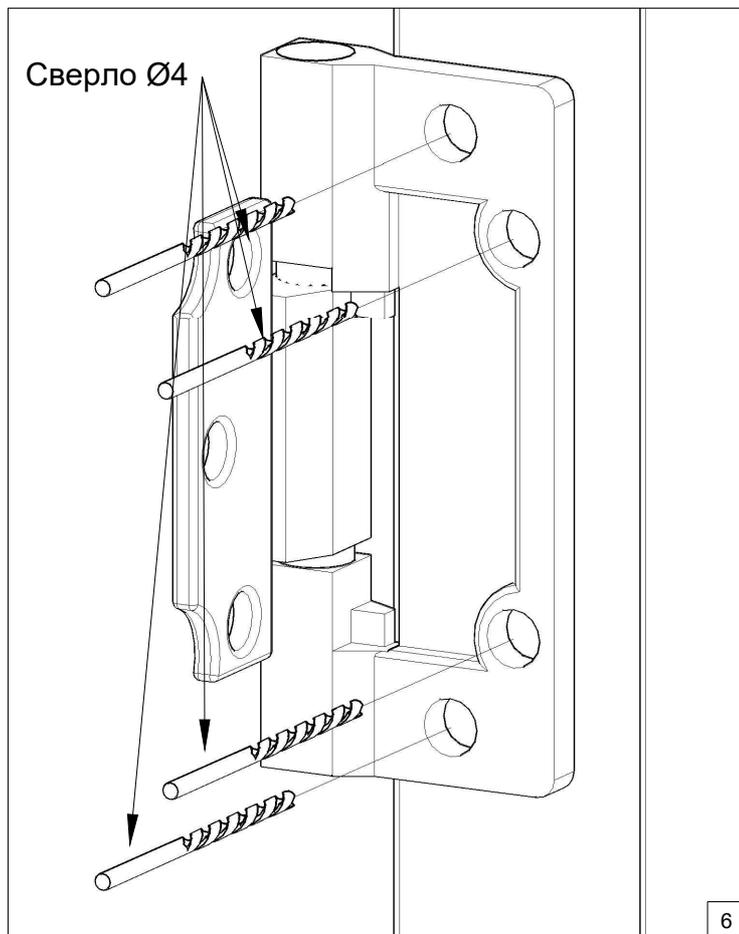


6

Подготовьте отверстия для крепления закладных пластин
Петля (ALDEGHI LUIGI 144Q)

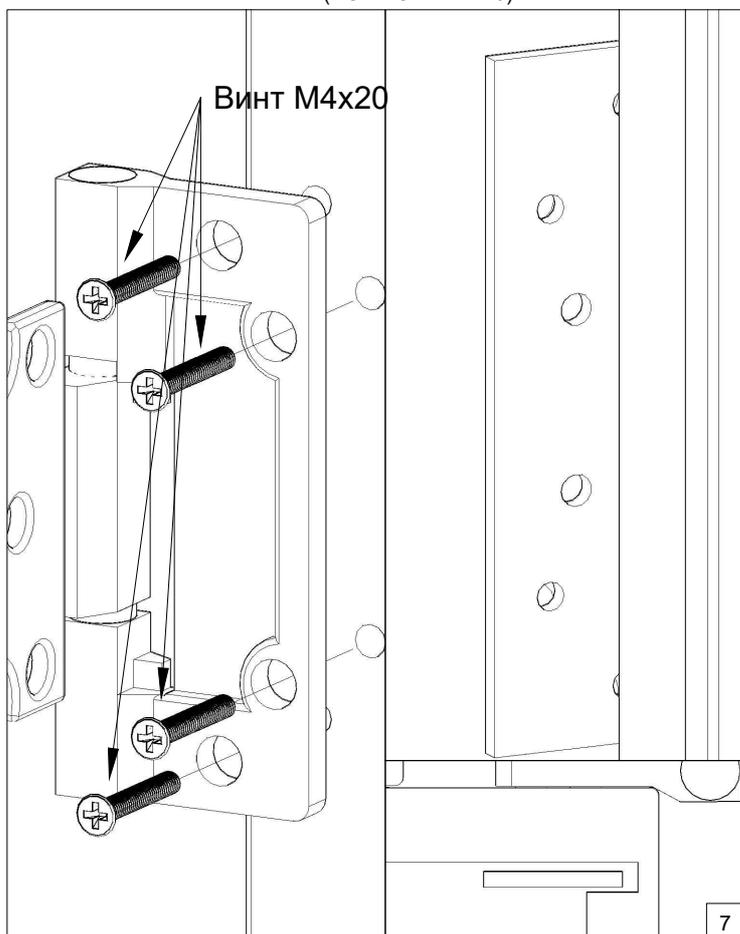


7

Прикрутите петлю к закладной пластине
Петля (ALDEGHI LUIGI 144Q)

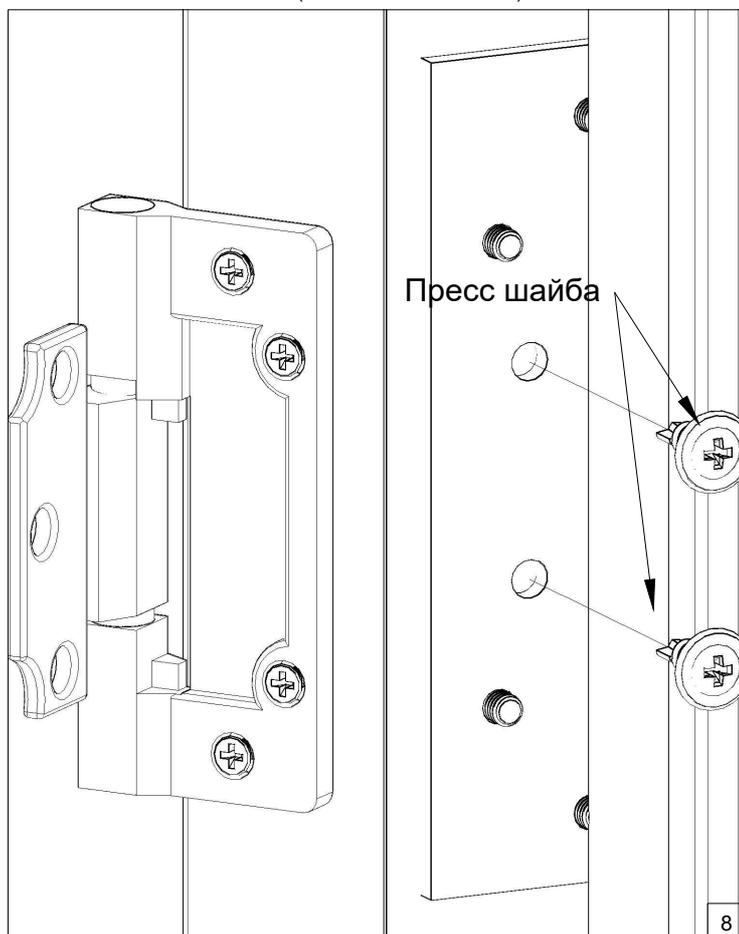


8


Зафиксируйте закладные пластины
Петля (ALDEGHI LUIGI 144Q)

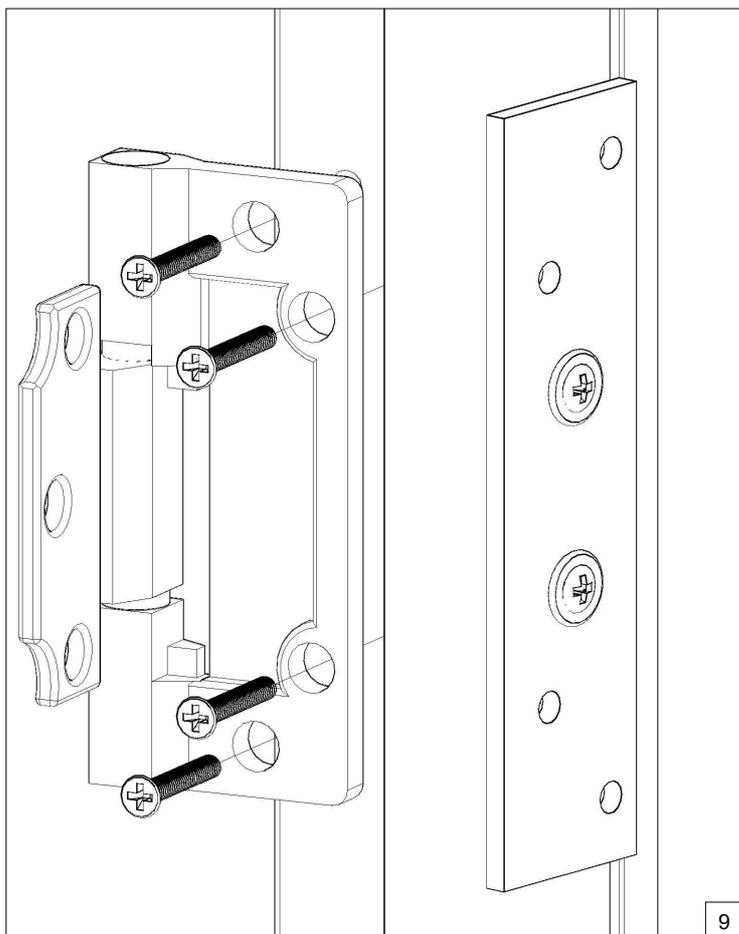


Демонтируйте петлю, для дальнейшей установки дверного короба
Петля (ALDEGHI LUIGI 144Q)

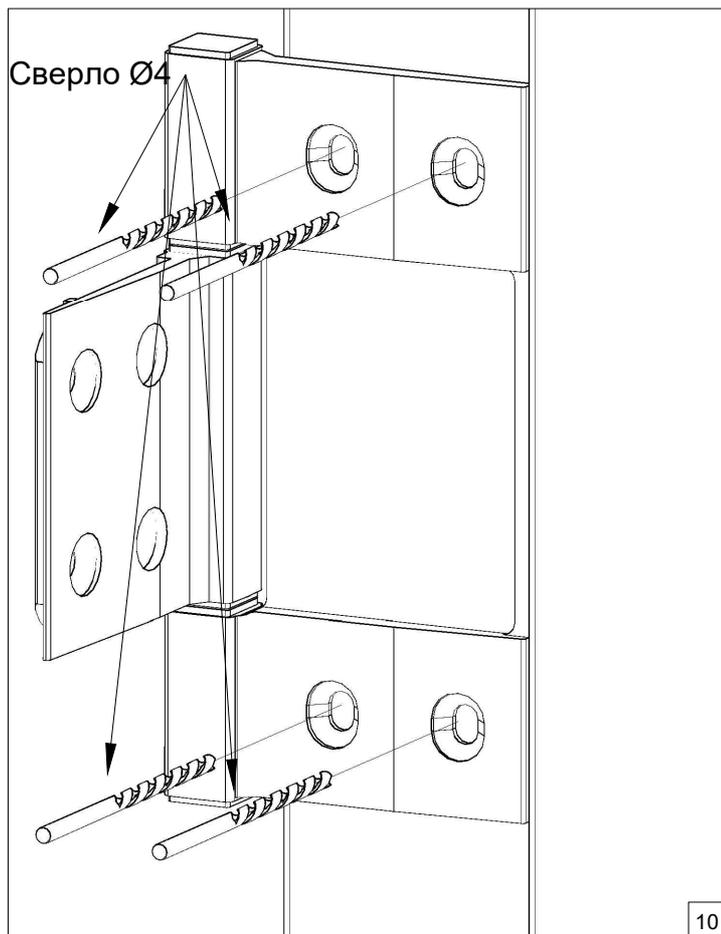


Подготовка отверстий для крепления пластин
Петля (ALDEGHI LUIGI 144P)

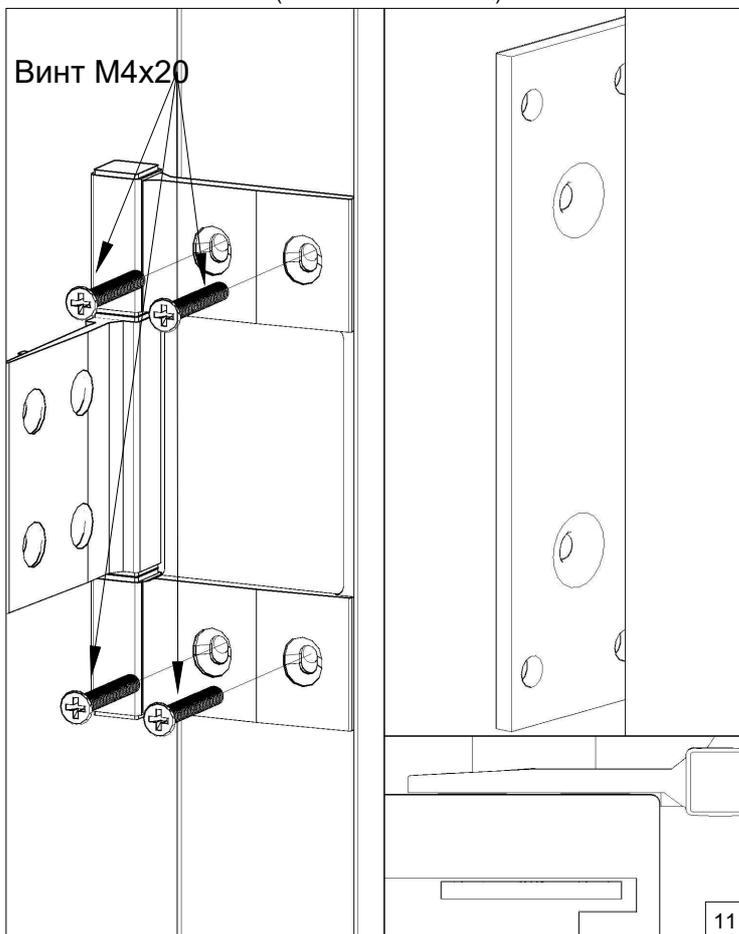


Прикрепить петлю к закладной пластине
Петля (ALDEGHI LUIGI 144P)

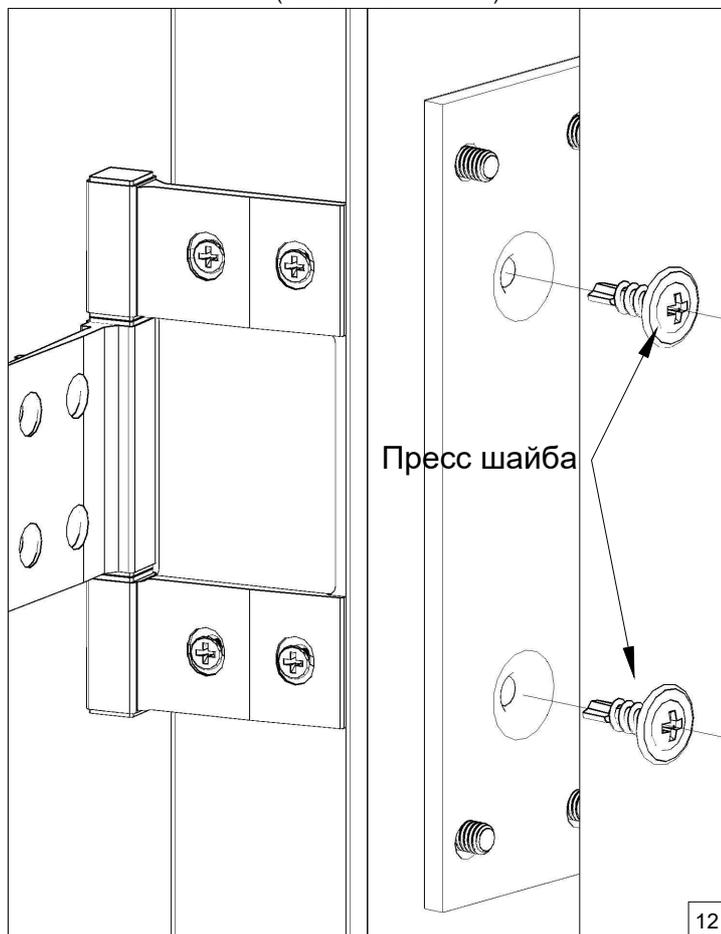

Закрепите закладную пластину
Петля (ALDEGHI LUIGI 144P)

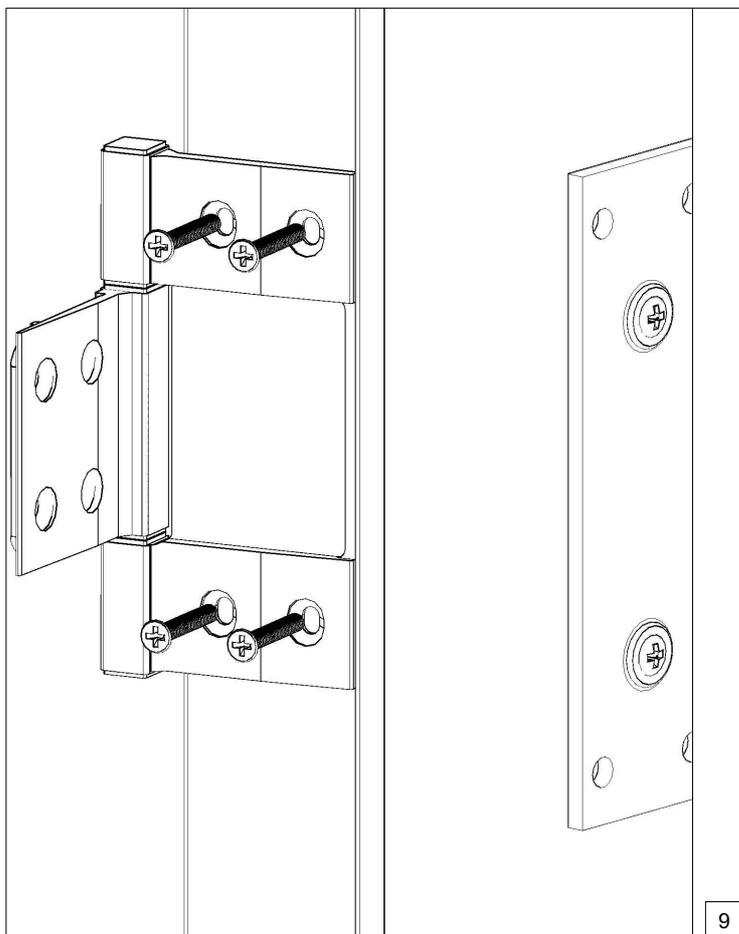


Демонтируйте петлю, для дальнейшей установки дверного короба
Петля (ALDEGHI LUIGI 144P)

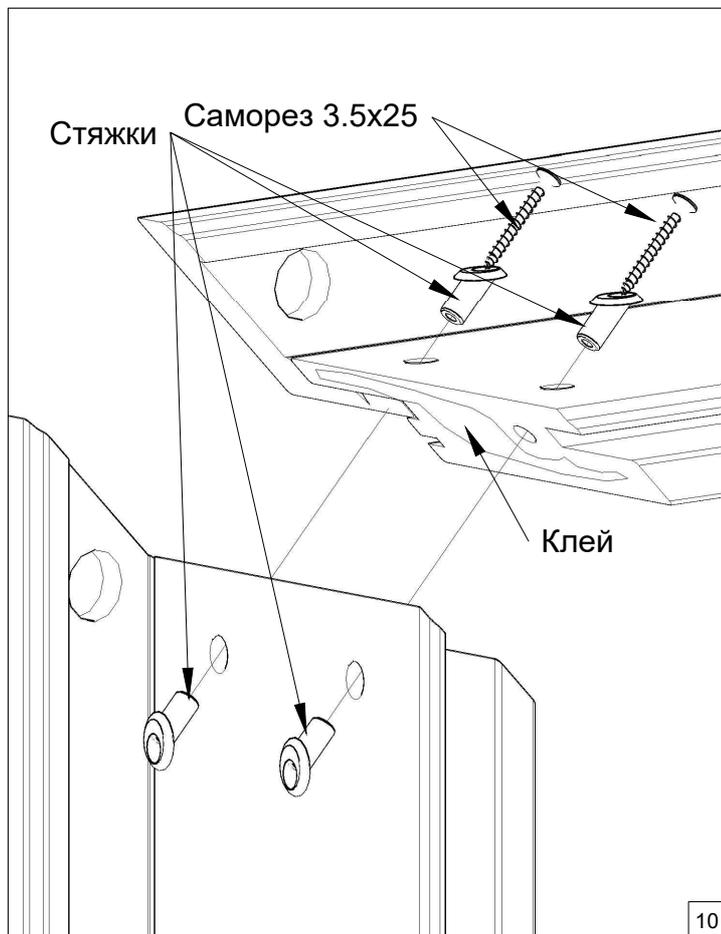


Сборка дверного короба




Сборка дверного короба

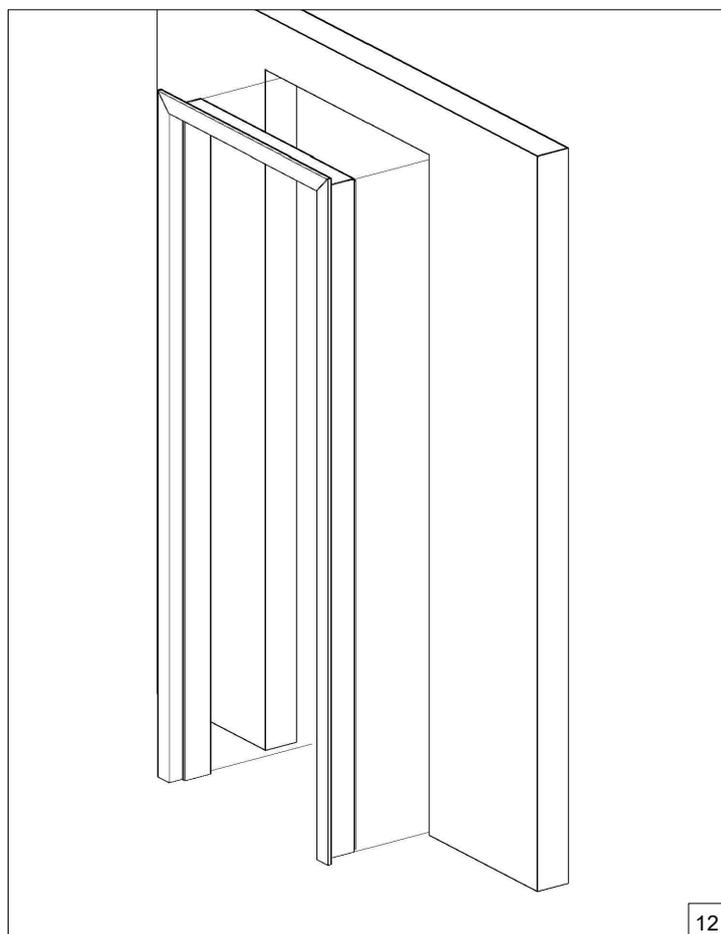


Установка дверного короба

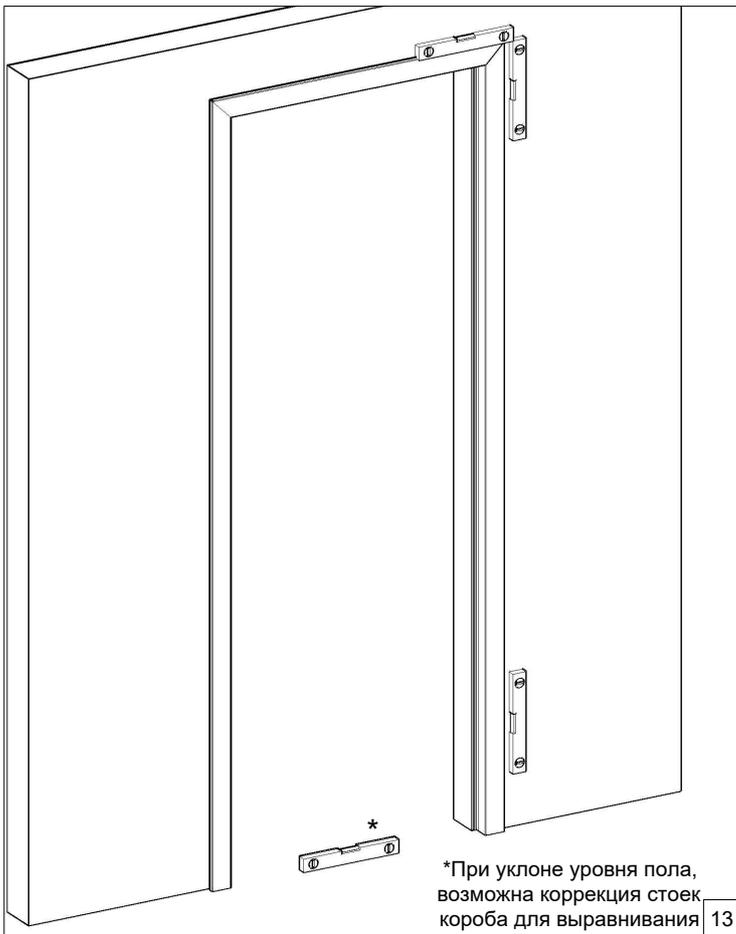


Установка дверного короба

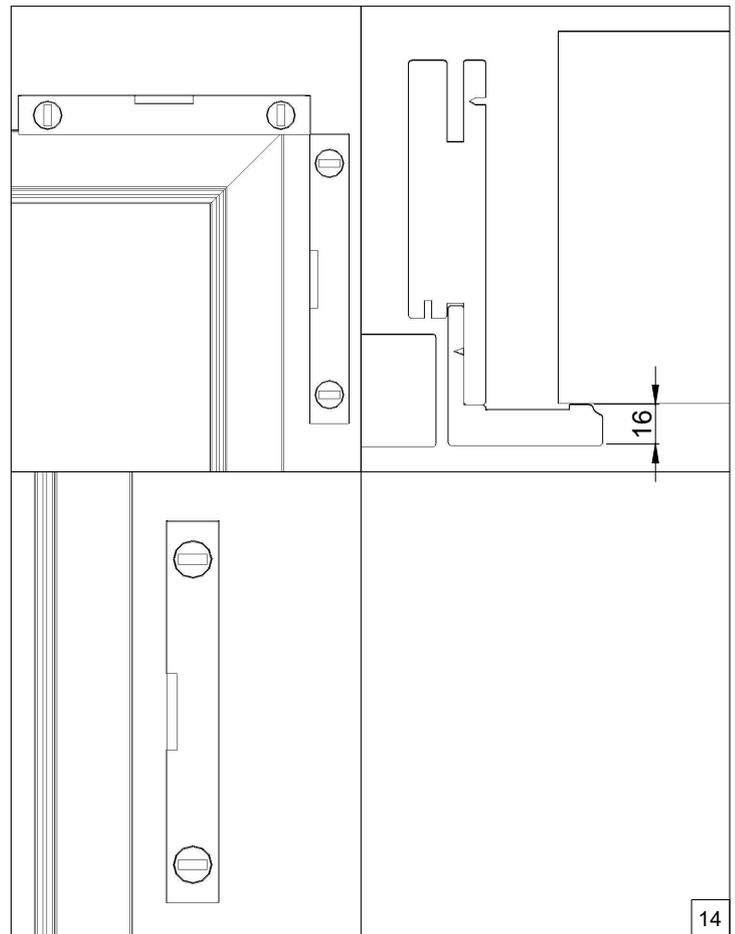



Установка дверного короба

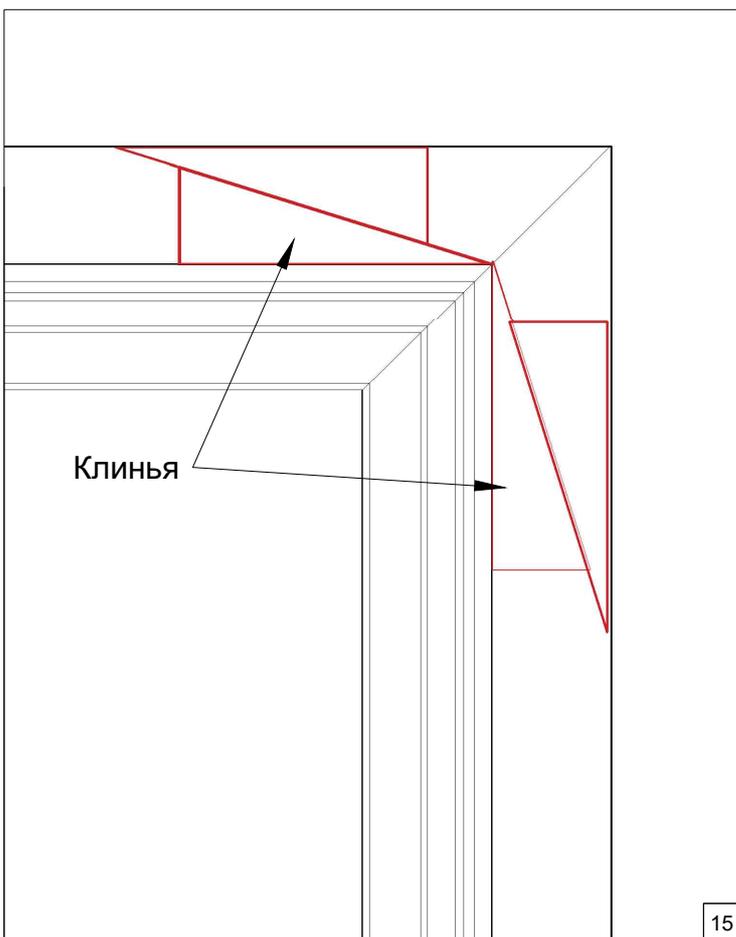


Регулировка зазоров.

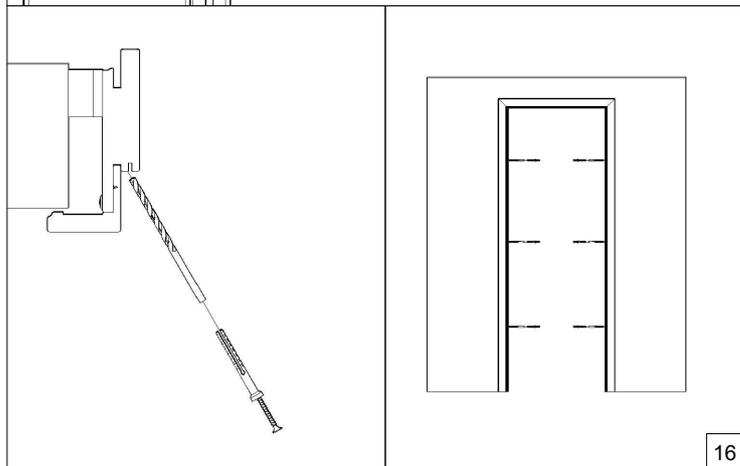


Вариант крепления дверного короба в проем (через паз для уплотнителя)

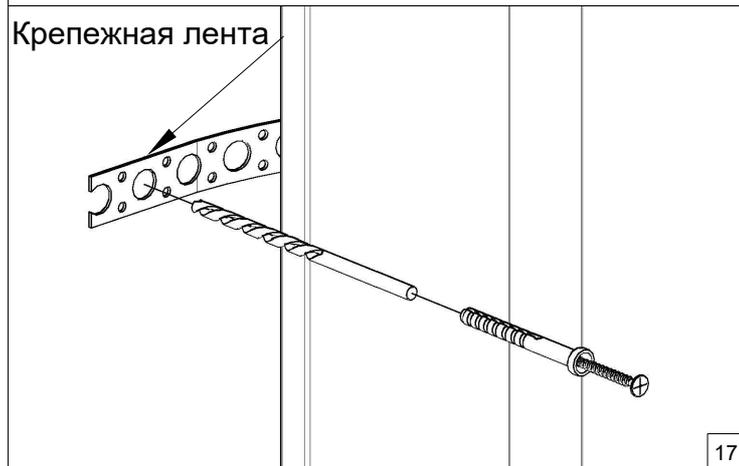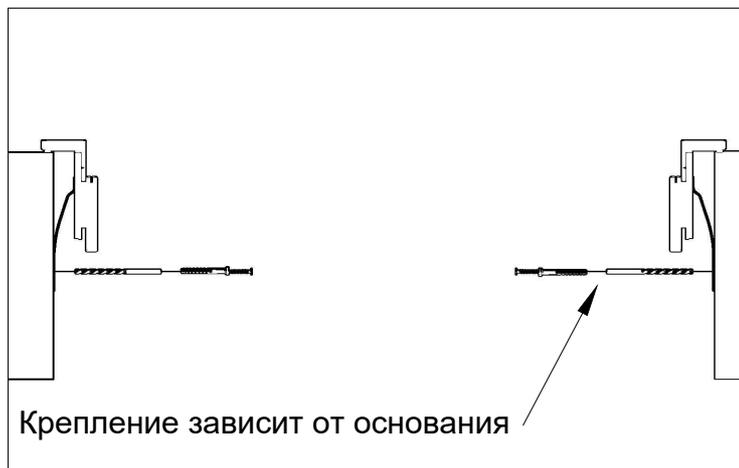


Вариант крепления дверного короба в проем (через крепежную ленту)

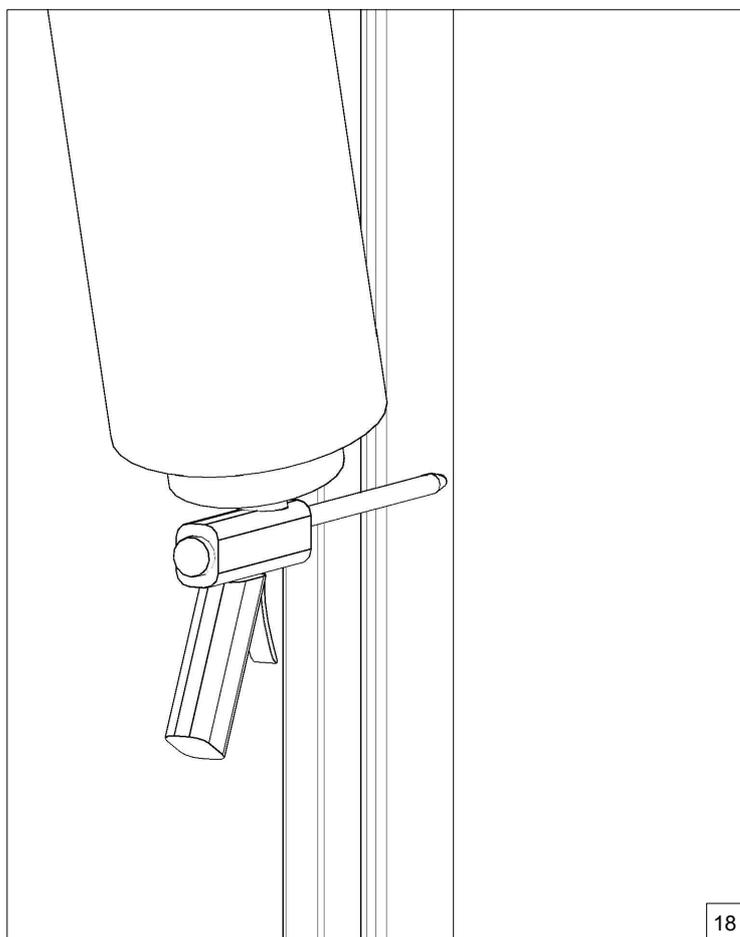


Запенивание монтажного зазора
(Перед нанесением пены, увлажните проем)

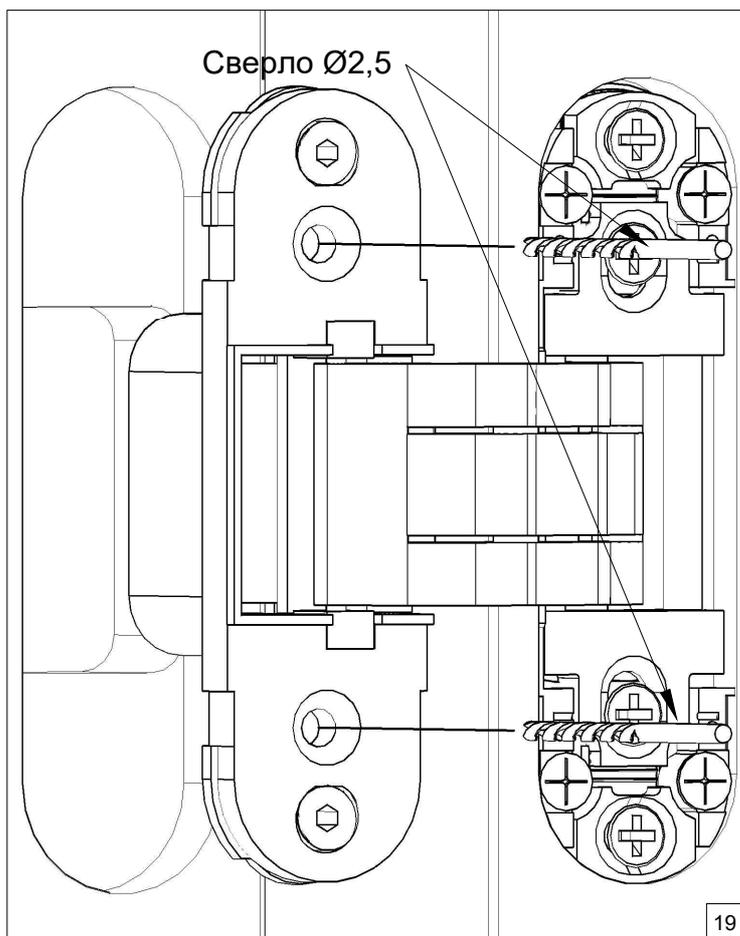


Подготовка отверстий для крепления петли в полотно

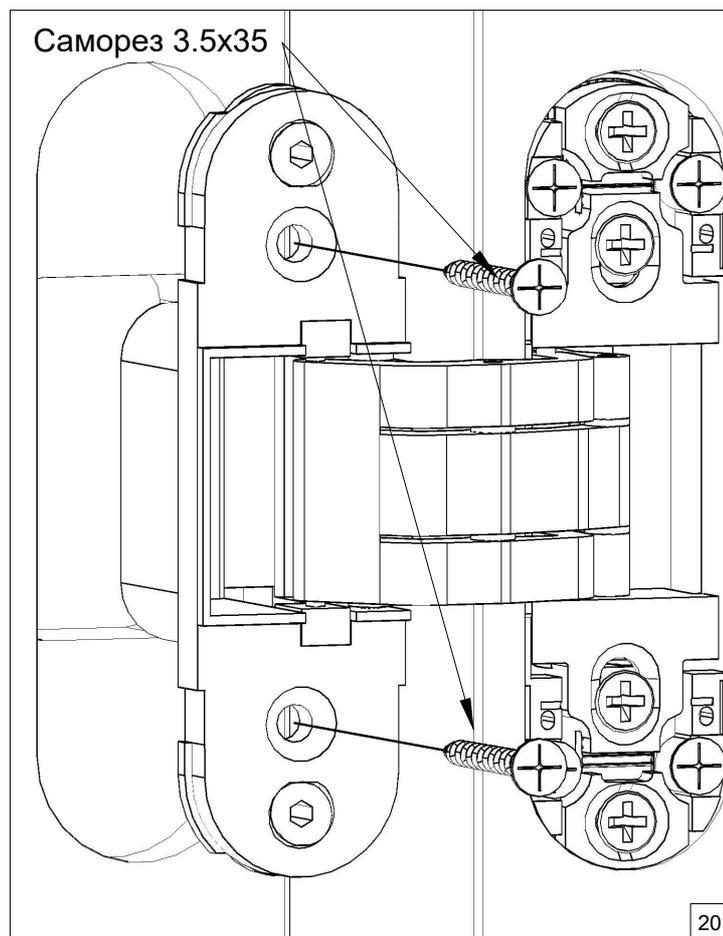


Установка петли в полотно

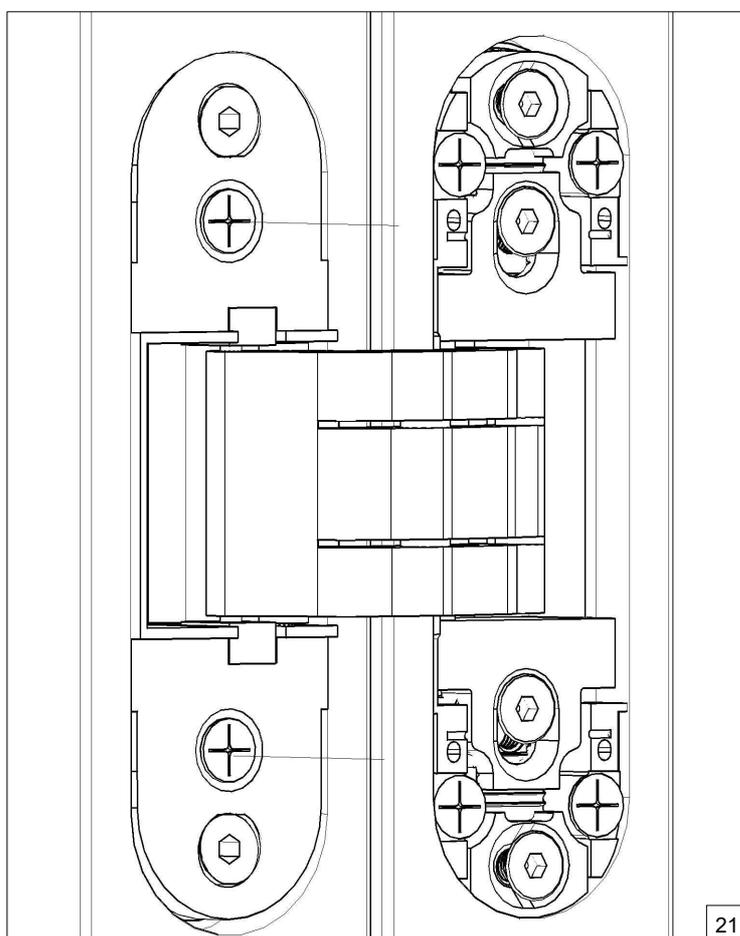

Регулировка бокового зазора (21-22)
Ослабьте саморезы

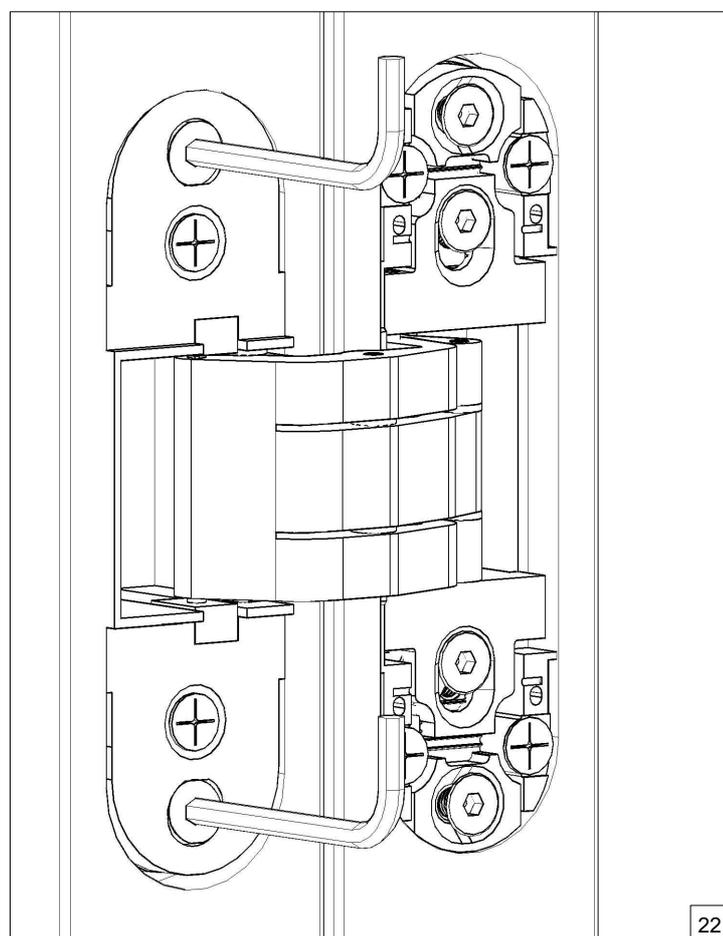


Регулировка бокового зазора(21-22)
Отрегулируйте петлю при помощи шестигранника

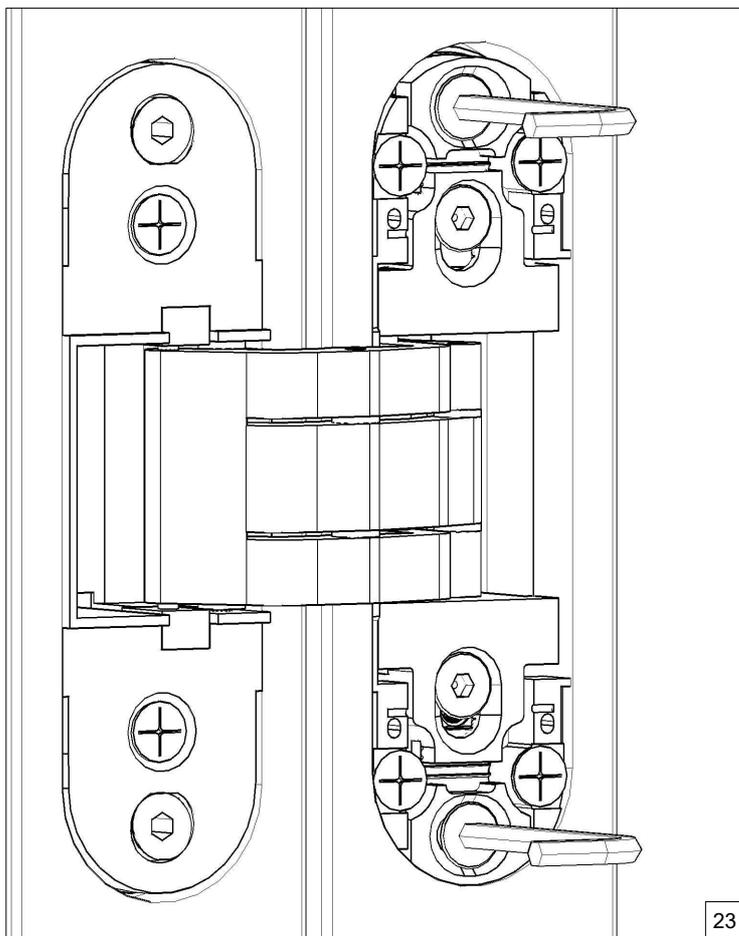


23

Регулировка петель по притвору (23)

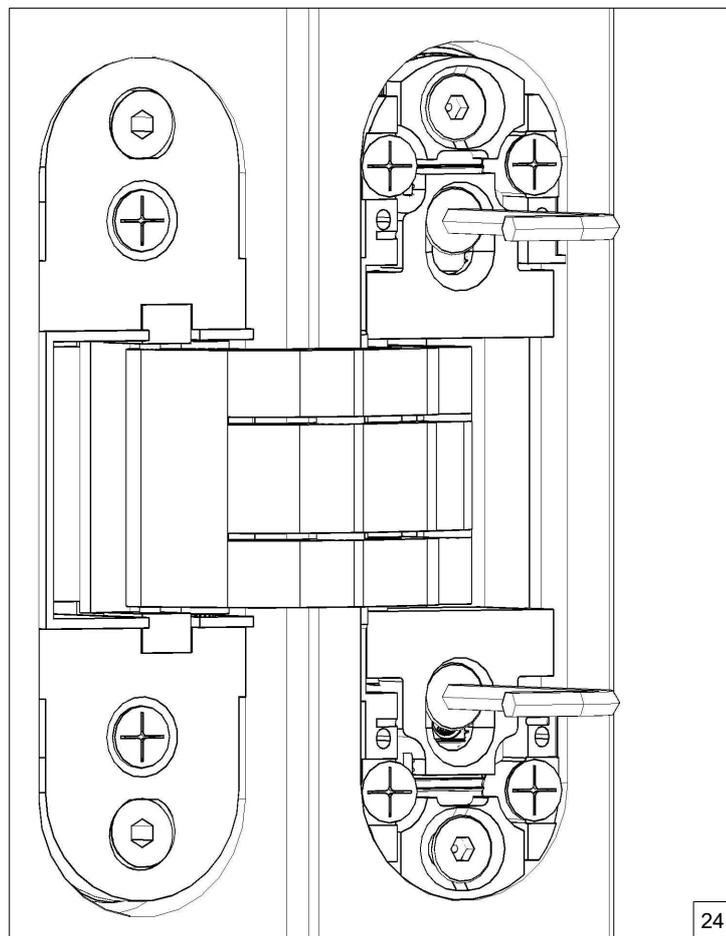


24

Регулировка петель по вертикали (24)

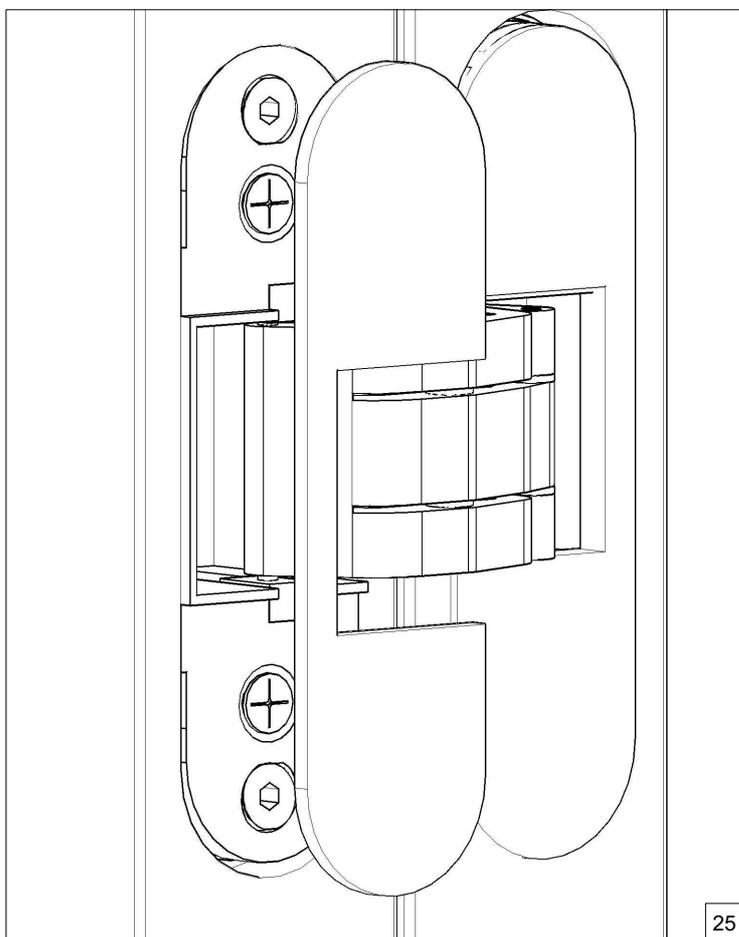


25

Установка заглушки

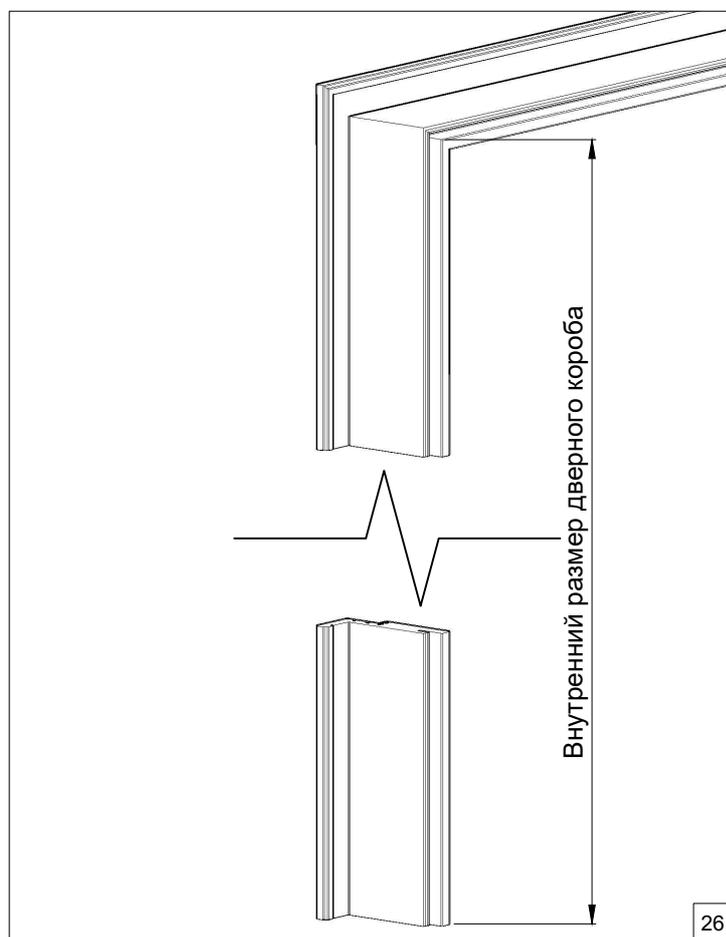


26

Нарезка доборов

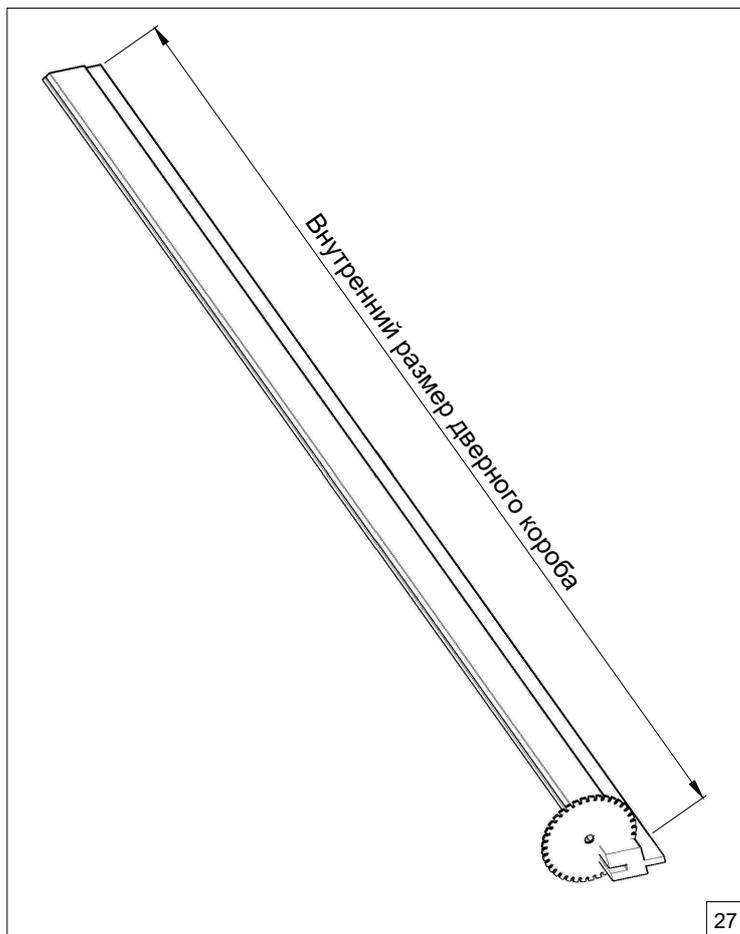


27

Нарезка доборов

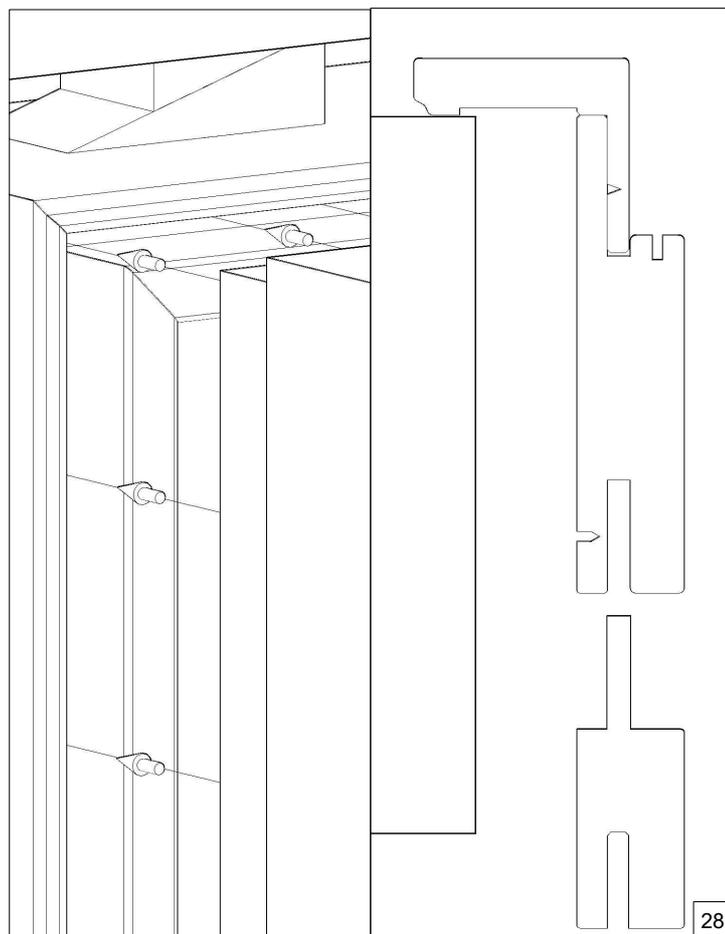


28

Установка добора

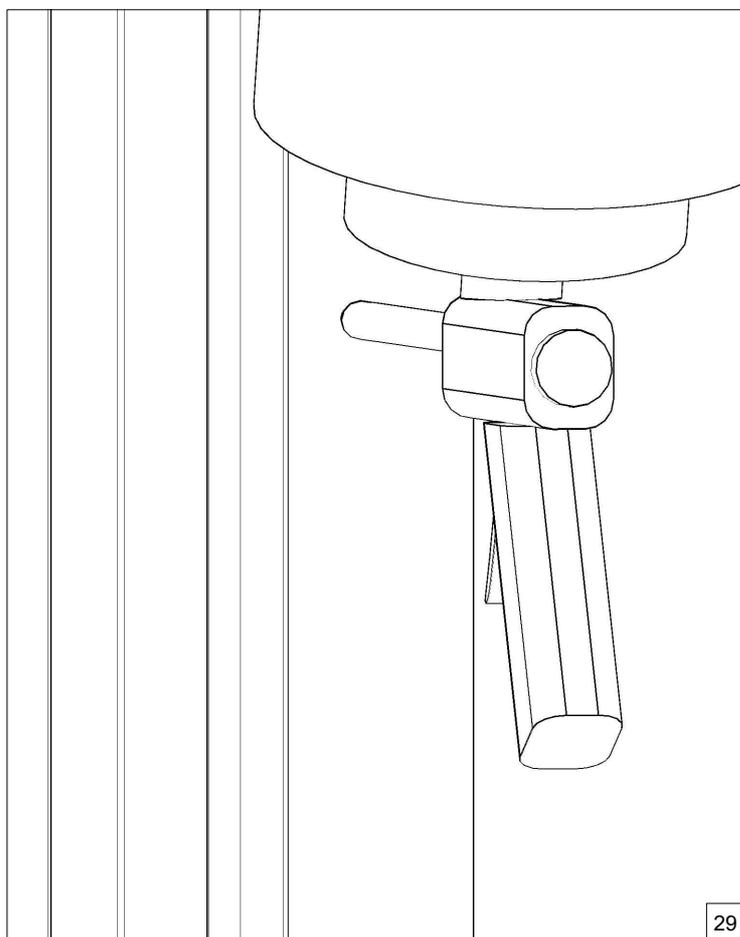


29

Запенивание монтажного зазора
(Перед нанесением пены, увлажните проем)

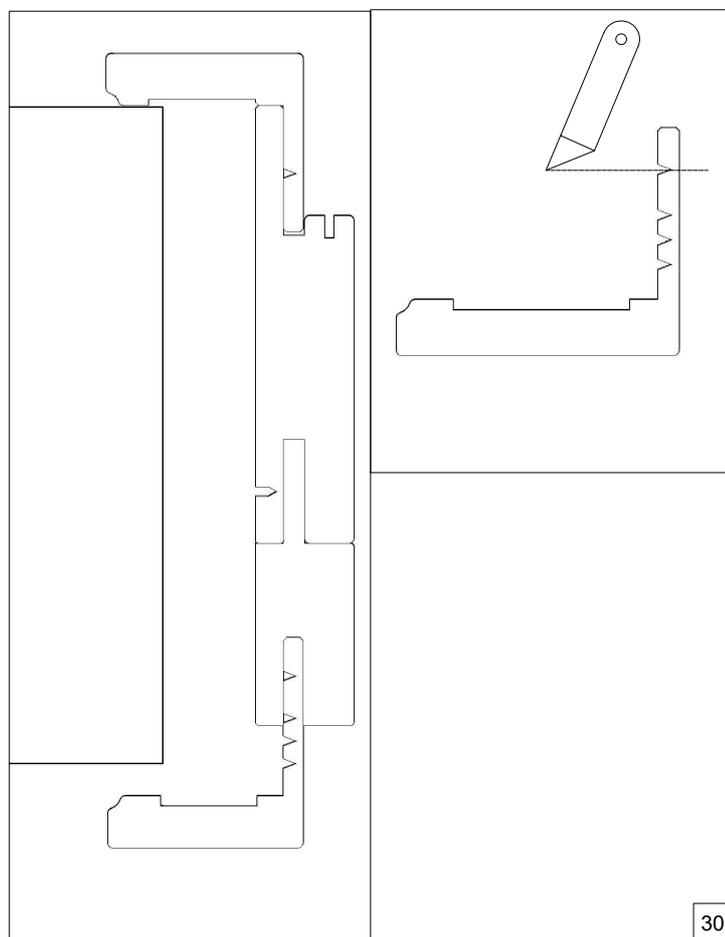


30

Подготовка наличника
Обрежьте лишнюю часть

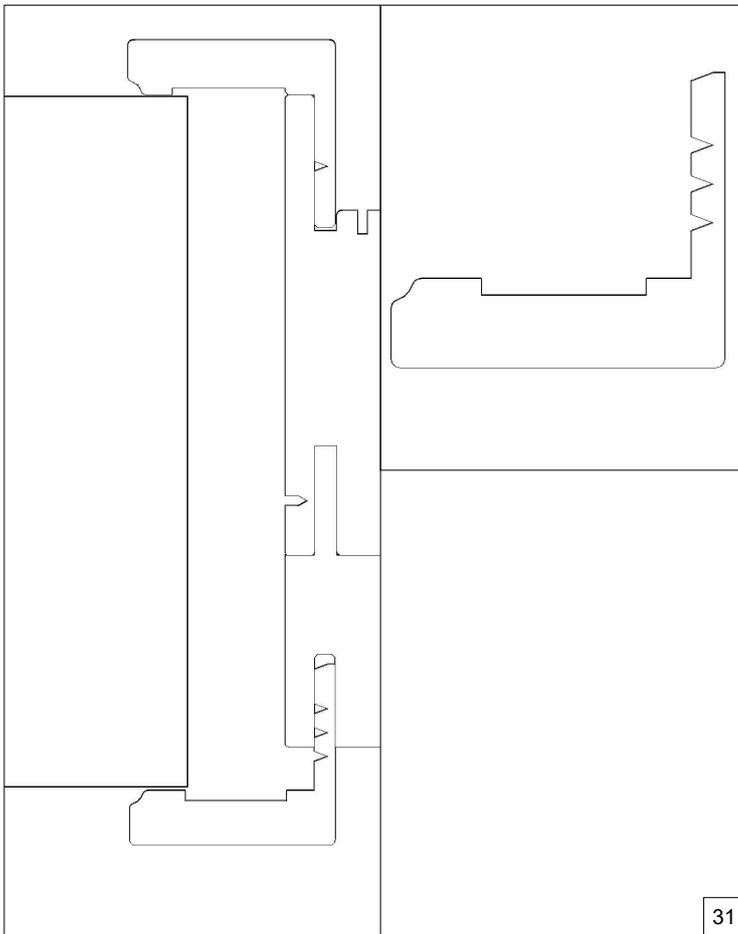

Подготовка наличника

31

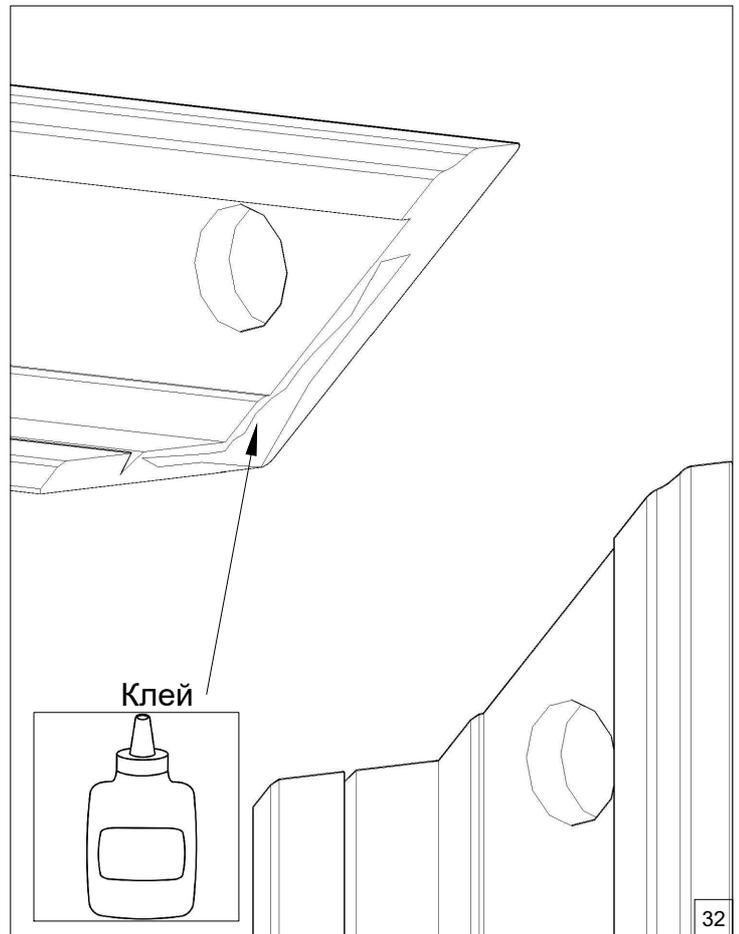


Сборка наличника
Нанесите клей

32




Соберите обратный наличник

33

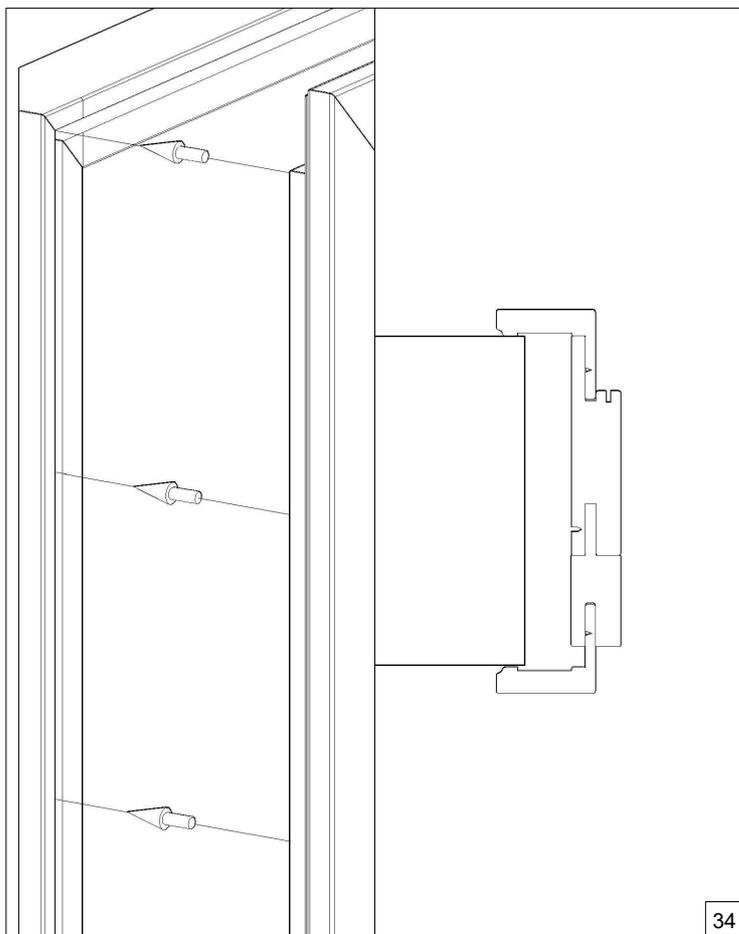


34

Установите обратный наличник (При наличии добора)

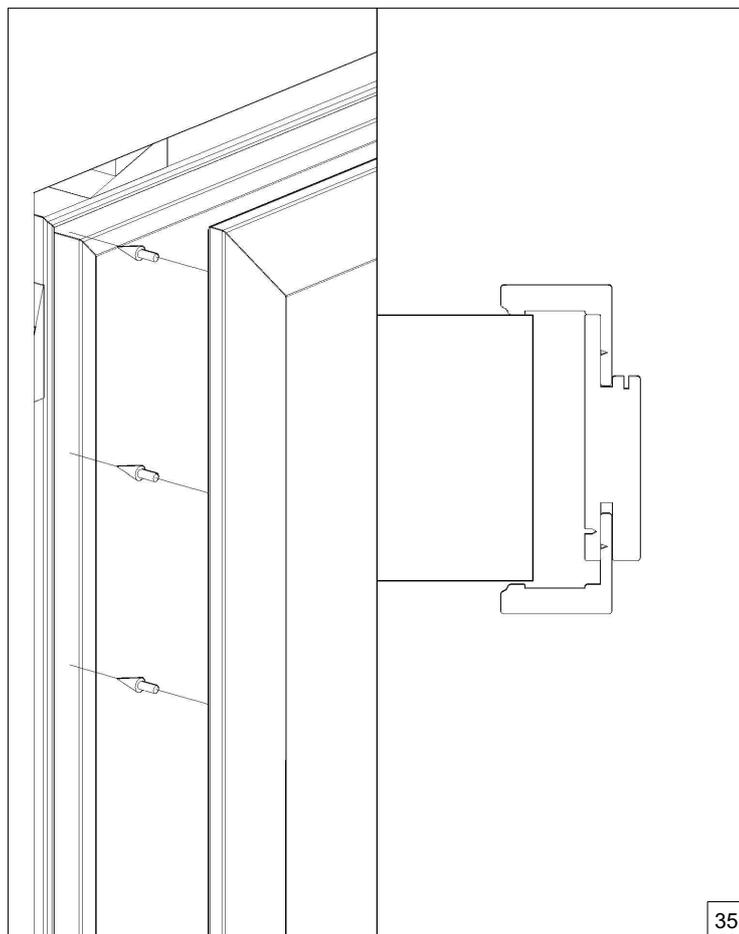


35

Установите обратный наличник (Без добора)

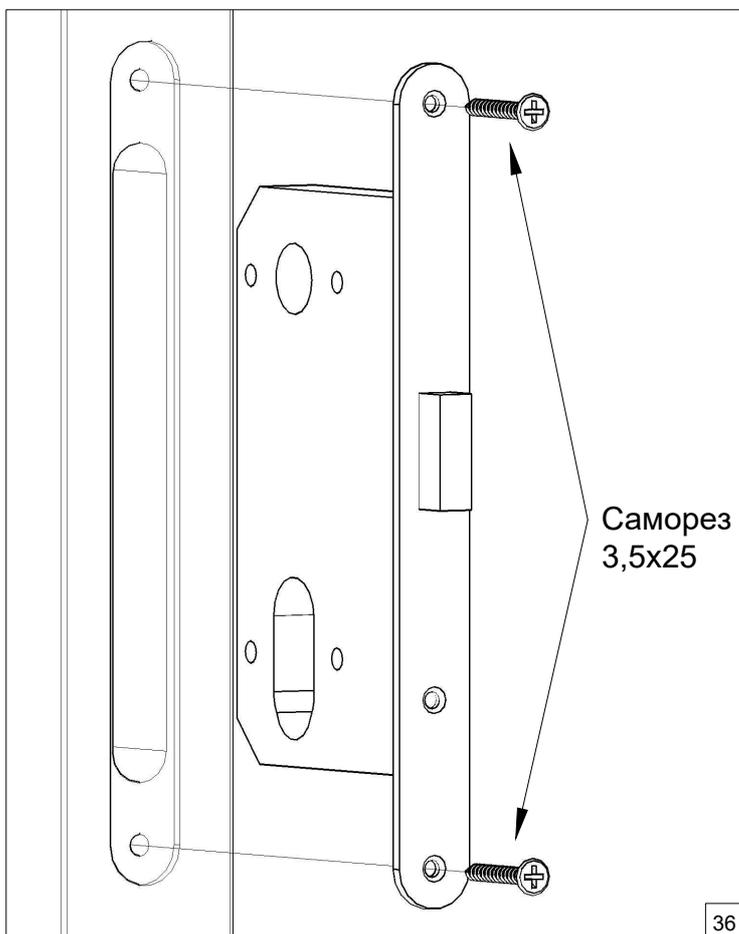


36

Установка замка

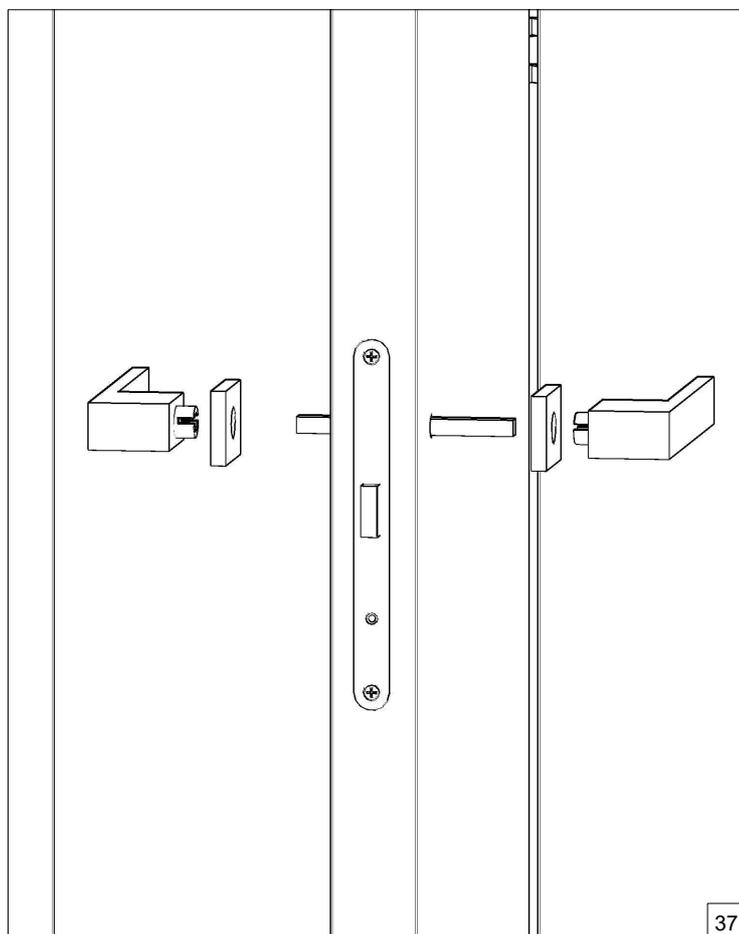


37

Установка ручки

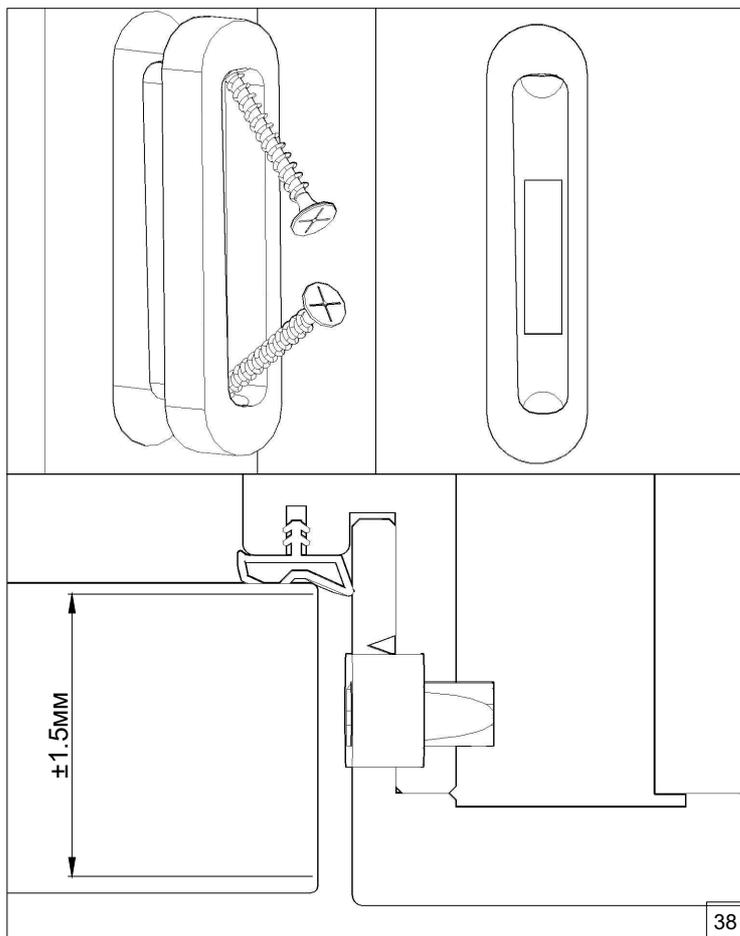


38

Установите ответную планку и отрегулируйте ее

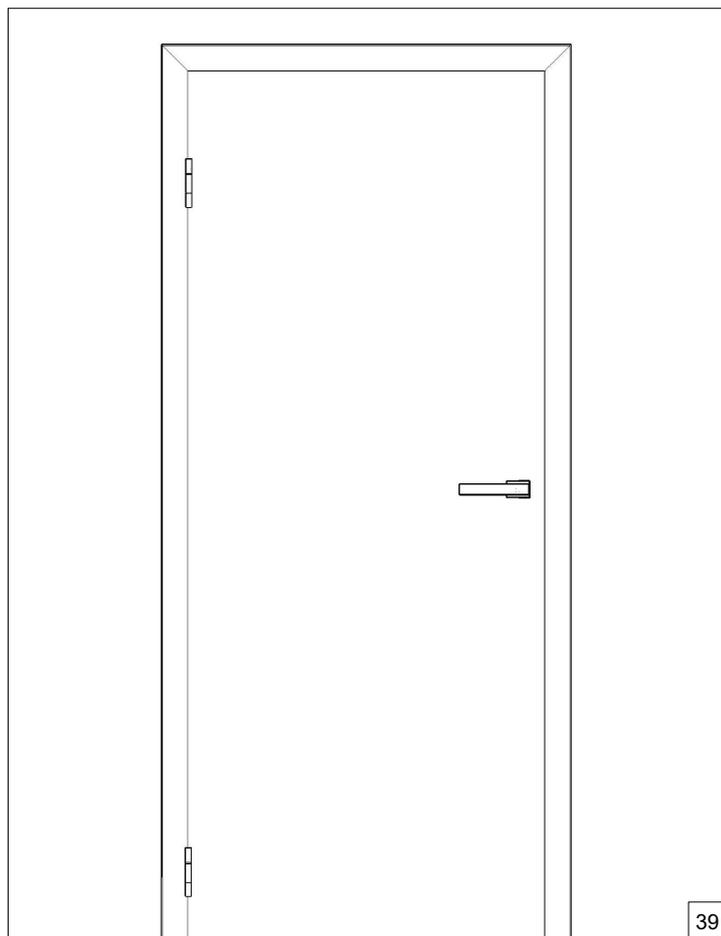


39

Установка завершена.
Приятной эксплуатации!

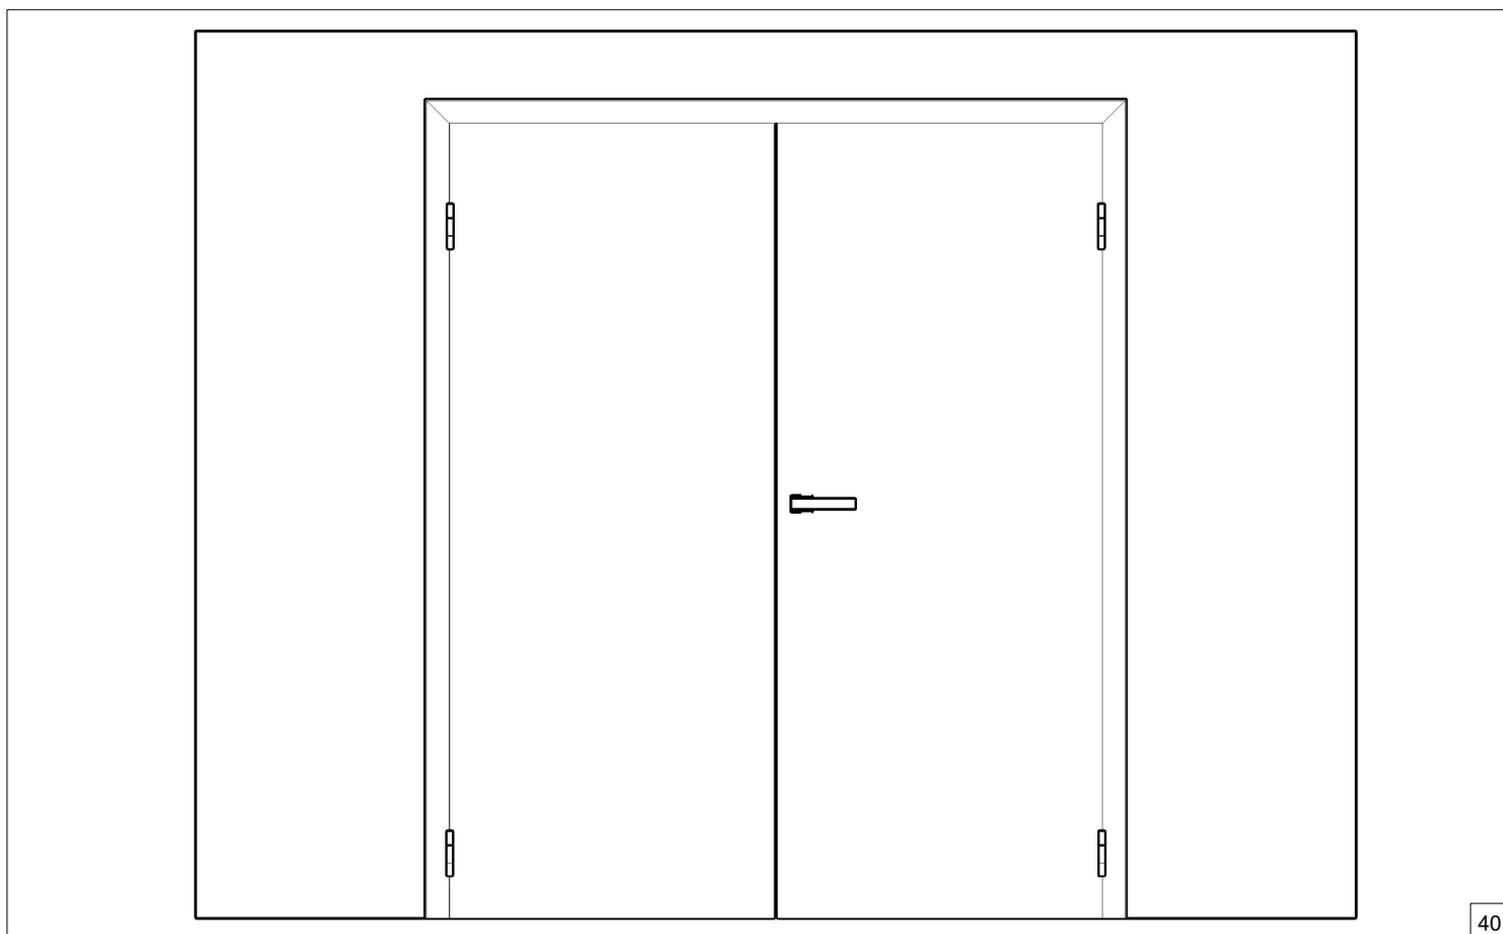


40

Установка распашных дверей.
Повторите шаг 1 - 37

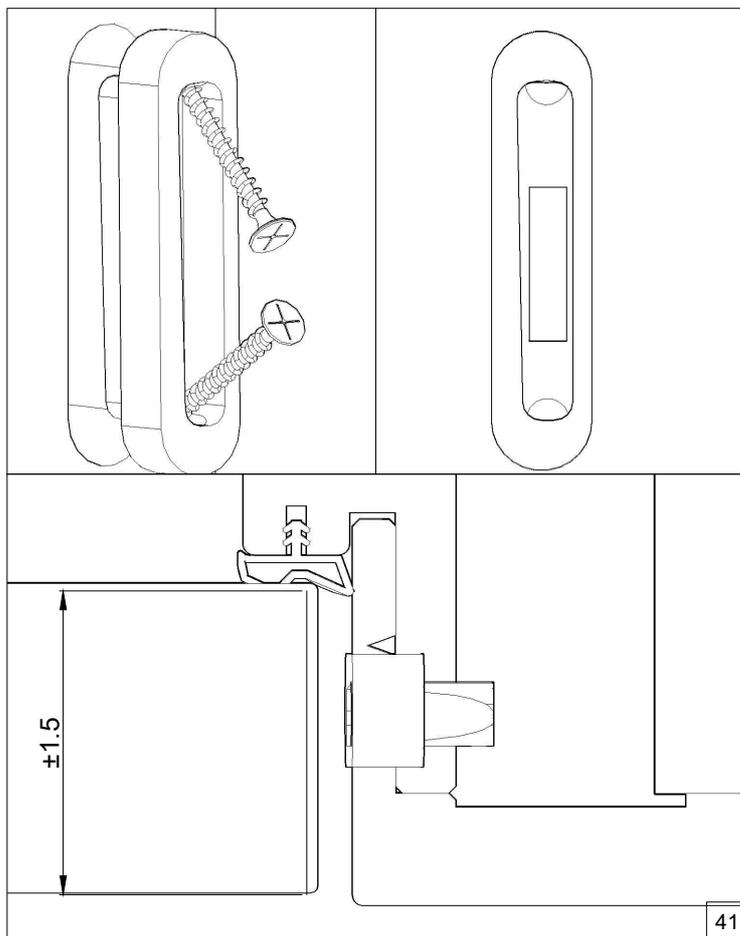


41

Установите ответную планку и отрегулируйте ее.
В распашных дверях ответная планка устанавливается в неподвижное полотно

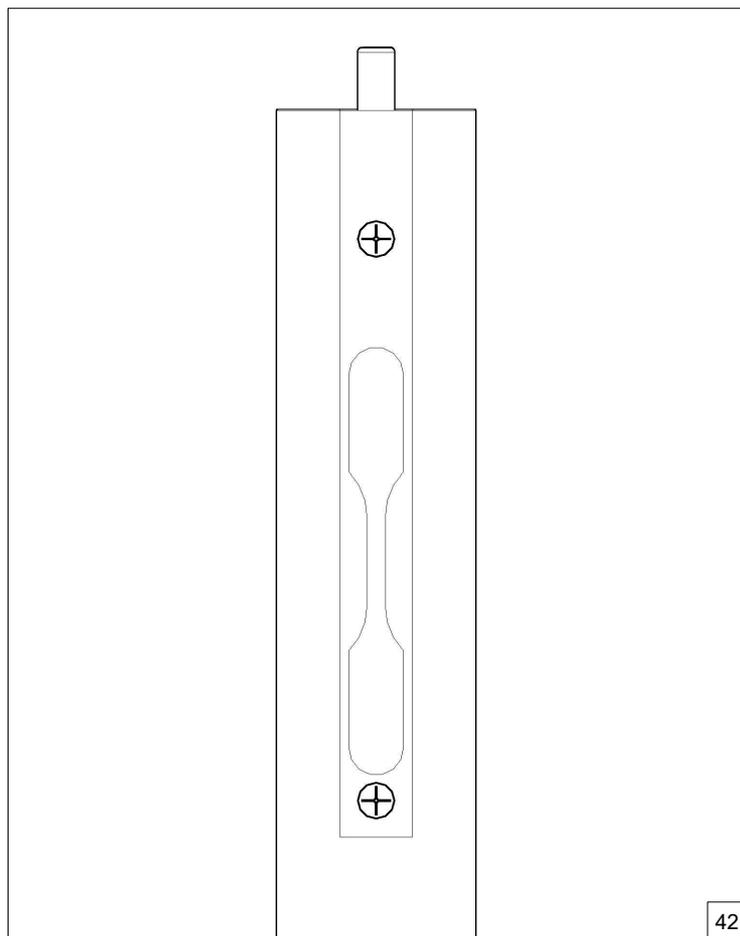


42

Ригель заранее установлен на фабрике.

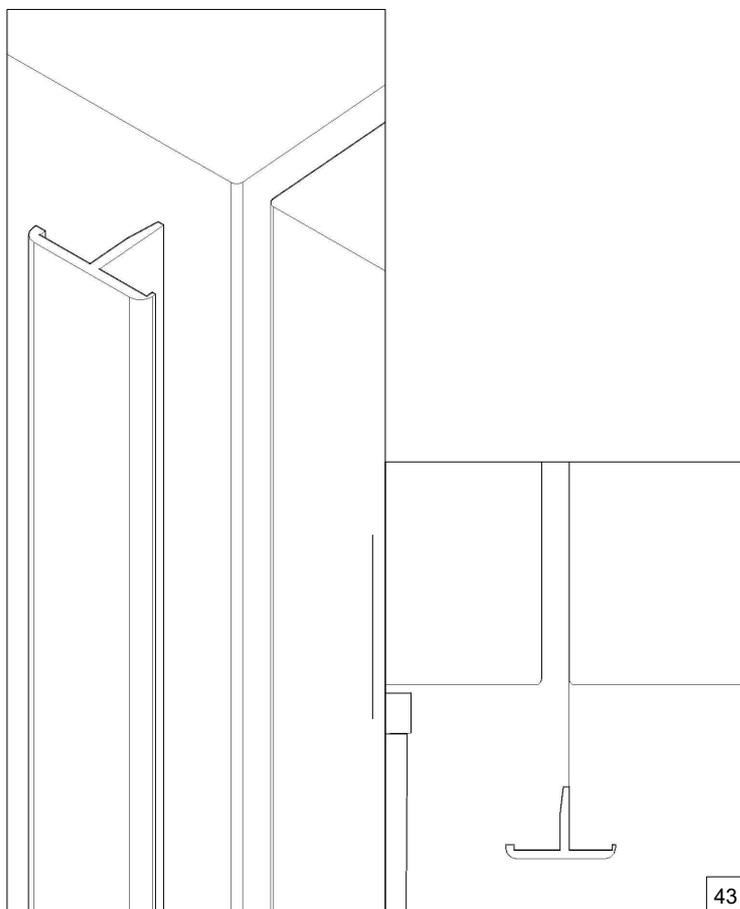

43

Установка притворной планки.
Притворная планка устанавливается с задней стороны не подвижного полотна на двухстороннюю скотч-ленту

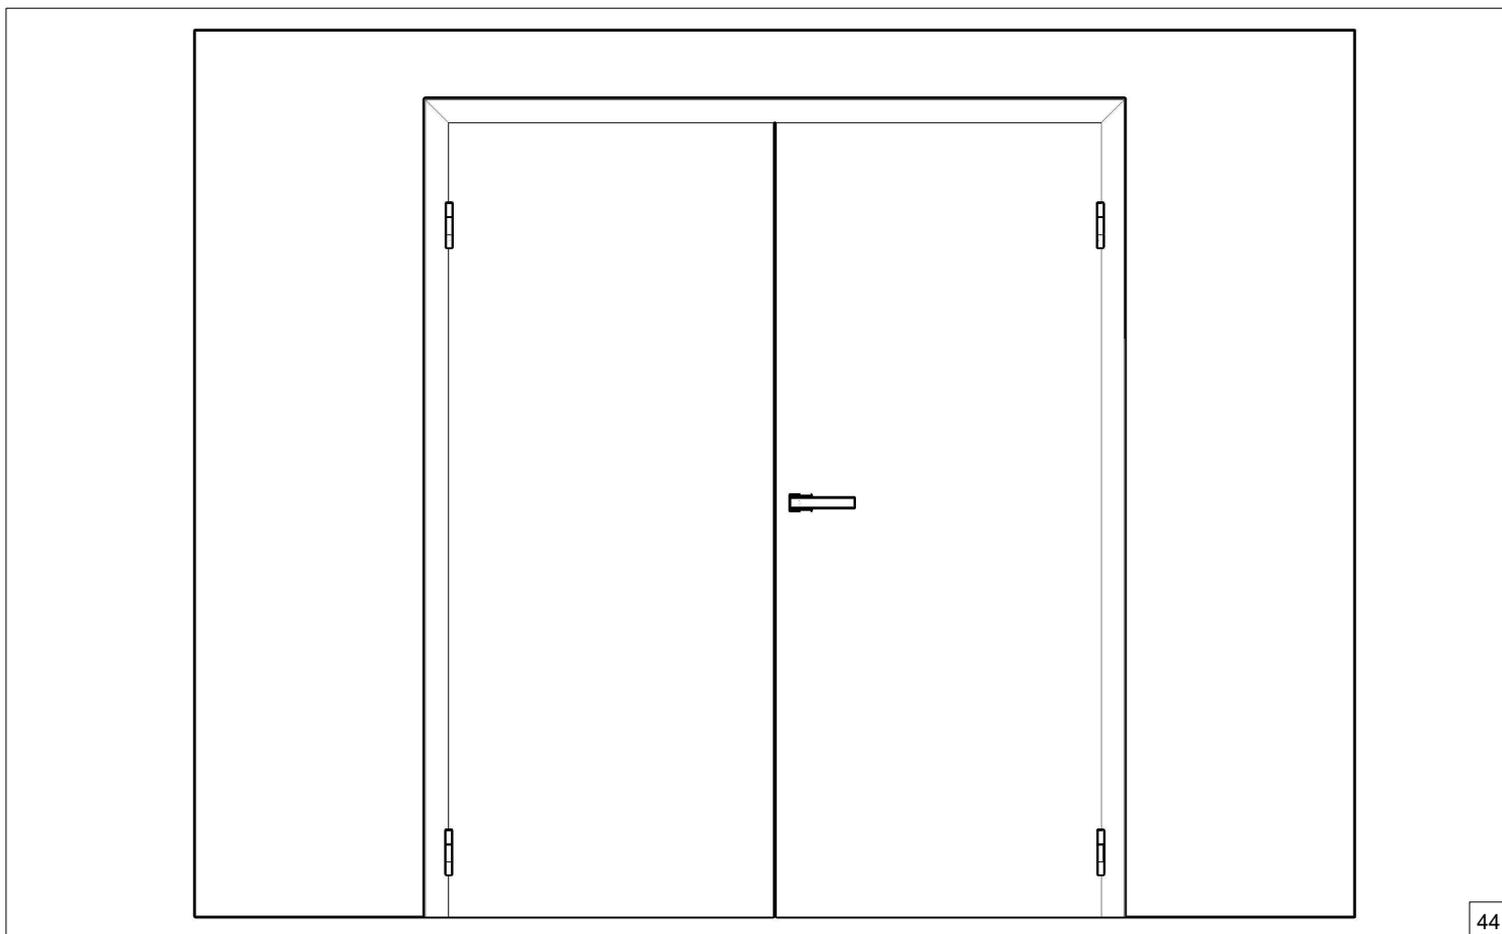

44

Установка завершена!
Приятной эксплуатации!